

HVORDAN ARBEIDE MED LETTI AUTOHAMMER

1. Sett inn ønsket klammertype.
2. Kontroller at omstiller er riktig innstilt.



Sjekk at klammertype og innstilling på omstiller samsvarer

3. Slå på verktøyet.
4. Still in på ønsket slagstyrke.
5. Slå på ønsket lys innstilling.



Håndtak for arbeid i tak mm



Håndtak for arbeid langs gulv mm.



6. Plasser LETT Autohammer over kabelen der hvor kabelen ønskes festet.

Dersom lysene er av vil de slå seg på når verktøyet løftes til slag posisjon.



ADVARSEL:

Hold aldri fingrene mellom LETTI Autohammer og et underlag når verktøyet er slått på.

7. Trykk LETTI kabelhammer forsiktig mot kabelen og verktøyet starter automatisk.

Trykk mot kabelen til verktøyet slår. Fortsett å trykke til klemmeret er slått helt inn.

Juster innslagslenden med hånden/kraften du trykker med.

8. Løft LETTI Autohammer av kabelen. Nytt klammer mates automatisk frem i slag posisjon

9. Gjenta prosessen for neste klammer.



LETTI Autohammer

MAGASINKLAMMER FOR AUTOHAMMER

Type	El. nr	Dimensjon	Stiftlengde	Passer for
8-O-16 PH MK	13 172 54	5,7x8,2 mm	16 mm	PR 2x1,5/1,5mm ²
8-O-25 PH MK	13 172 56	5,7x8,2 mm	25 mm	PR 2x1,5/1,5mm ²
9-O-16 PH MK	13 172 58	6,8x9,3 mm	16 mm	PR 2x2,5/2,5mm ²
9-O-25 PH MK	13 172 60	6,8x9,3 mm	25 mm	PR 2x2,5/2,5mm ²
7-R-16 PH MK	13 172 62	7 mm Ø	16 mm	PVXP og PFLP
8-R-16 PH MK	13 172 64	8,3 mm Ø	16 mm	PR 3x1,5/1,5mm ²
8-R-25 PH MK	13 172 66	8,3 mm Ø	25 mm	PR 3x1,5/1,5mm ²
10-R-16 PH MK	13 172 68	10,3 mm Ø	16 mm	PR 3x2,5/2,5mm ²
10-R-25 PH MK	13 172 70	10,3 mm Ø	25 mm	PR 3x2,5/2,5mm ²
8-O-16 PS MK	13 172 90	5,7x8,2 mm	16 mm	PR 2x1,5/1,5mm ²
9-O-16 PS MK	13 172 92	6,8x9,3 mm	16 mm	PR 2x2,5/2,5mm ²
8-O GIPS PH MK	13 172 80	5,7x8,2 mm		PR 2x1,5/1,5mm ²
9-O GIPS PH MK	13 172 82	6,8x9,3 mm		PR 2x2,5/2,5mm ²
8-R GIPS PH MK	13 172 84	8,3 mm Ø		PR 3x1,5/1,5mm ²
10-R GIPS PH MK	13 172 88	10,3 mm Ø		PR 3x2,5/2,5mm ²

Montørens førstevalg

LETTI AS

letti.no

Produsent: Letti AS, 4990 Søndeled

LETTI Autohammer



letti.no



Bruksanvisning

LETTI Autohammer bruksanvisning

BLI KJENT MED DIN LETTI AUTOHAMMER 1



BETJENINGSPANEL

Bryter for lys

Gjentagende trykk på bryteren
Følger denne sekvensen

1. Ingen lys
2. Markeringslys på
3. Markeringslys og arbeidslys på
4. Arbeidslys på


Batteri indikator

Grønt lys – Batteri ok.
Gult lys – Batteri må lades.
Gult blinkende lys – Batteri er tomt for strøm.
Rødt blinkende lys – Verktøyet er for varmt.

Bryter for AV/PÅ og slagstyrke


Trykk – verktøyet slås på
Trykk og hold i 2 sek – verktøyet slås av
Når verktøyet er slått på.
Trykk for å stille inn slagstyrken.

Aktivering av slagstyrken følger denne sekvensen

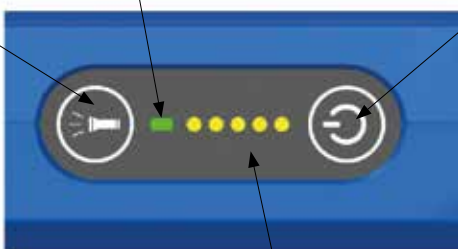


Slagstyrke indikator

1 lys – minimum slagstyrke
5 lys – maksimal slagstyrke

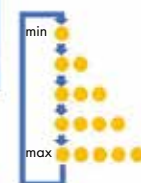

BLI KJENT MED DIN LETTI AUTOHAMMER 2

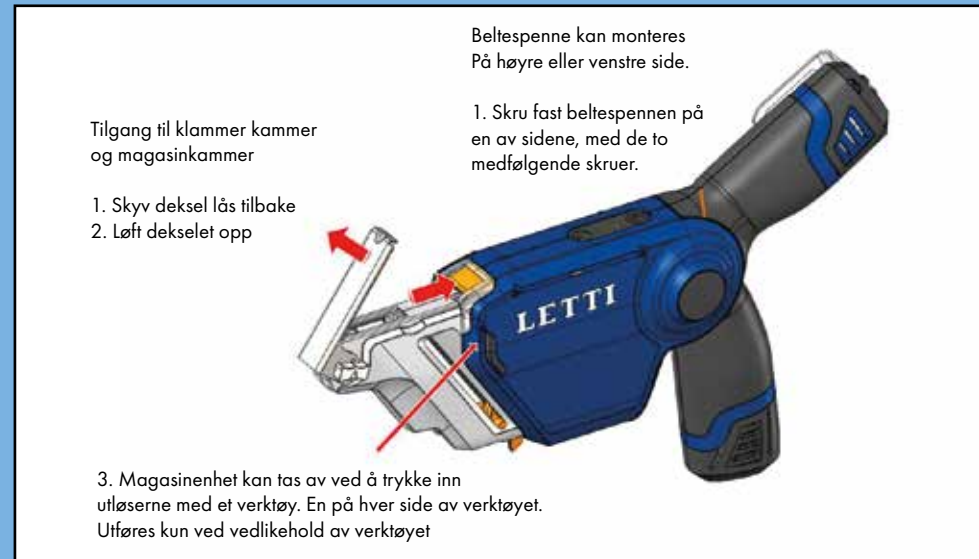

BATTERI OG LADER



SETTE INN / BYTTE MAGASIN OG LADE KLAMMER

