


# Hurtigguide



MM7692

no da de  
en sv

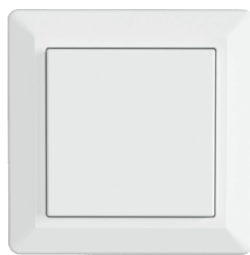

LA1140BT



LA1141BT



LA1142BT

**Driftsspennning**  
**Egetforbruk**  
**Gangreserve**  
**Minneplasser**  
**Egnede lyskilder**  
**LED faseavsnitt**  
**Kommunikasjon**  
**Ur**  
**Quarz presisjon**  
**(at 20°C)**

## Tekniske data

230 V, 50 Hz  
0.5 W  
Ca. 10 år  
100  
LED lamper  
 $\mu$  0-150 W  
Bluetooth LE  
Quarz  
 $\leq \pm 0.5$  sek./dag  
(Quarz presisjon er optimert for typisk omgivelsesforhold)  
-25° ... +45°C  
84 x 84 x 33.2 mm  
Selvslukkende termoplast  
IP 20 iht DIN EN 60529  
II når installert iht reguleringer  
Android versjon 7.0, iOS versjon 12.0  
Bluetooth 4.2

## Tiltenkt bruk

LED-dimmeren i dette astrouret er en faseavsnitts dimmer som kan brukes for å skru AV/PÅ eller dimme dimbare LED-lamper. Betjen enheten kun i tørt rom!

## Intended Use

The LED-dimmer is a trailing edge dimmer and can be used for switching and dimming of dimmable LED lamps. Operate it in a dry room only!

## Declaration of conformity

Herewith, Hugo Müller GmbH & Co KG declares that these electronic devices comply with Directive 2014/53/EU. For the full text of the EU Declaration of Conformity please visit: [www.hugo-mueller.de/en/downloads/declarations-of-conformity/](http://www.hugo-mueller.de/en/downloads/declarations-of-conformity/)

## no ADVARSEL:



- Innbygging og montering må kun utføres av autorisert elektroinstallatør! Dersom dette ikke overholdes, er det fare for brann eller elektrisk støt!
- Koble fra nettspenningen før montering og demontering!
- Koble til kun den spenningen og frekvensen som er angitt på typeskiltet!

## da ADVARSEL:



- For at undgå brandfare og risiko for elektrisk stød må installation og montage af elektrisk udstyr kun udføres af autoriseret installatør!
- !Afbryd netspændingen før montering og afmontering!
- Tilslut forsyningsspænding/frekvens som angivet på mærkaten på produktet!

## de GEFAHR:



- Einbau und Montage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden! Anderenfalls besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Vor Montage und Demontage Netzspannung freischalten!
- Nur an die auf dem Gerät angegebene Spannung und Frequenz anschließen!

## en WARNING:












- The installation and assembly of electrical equipment must be only carried out only by a skilled Person! Otherwise fire danger or danger of an electric shock exists!
- Disconnect the mains power supply prior to installation and/or disassembly!
- Connect the supply voltage/frequency as stated on the product!

## sv VARNING:



- Installation och montering av elektrisk utrustning får endast utföras av behörig person! Annars finns risk för brand eller elektrisk kortslutning!
- Före montering och demontering ska nätspänningen frikopplas!
- Anslut till endast till den driftspänning och frekvens som finns angivet på produkten!

## Installasjon

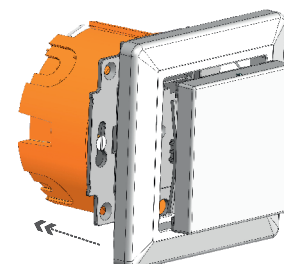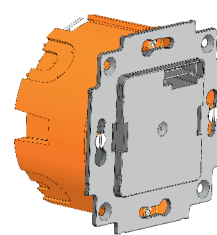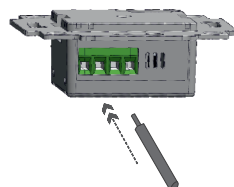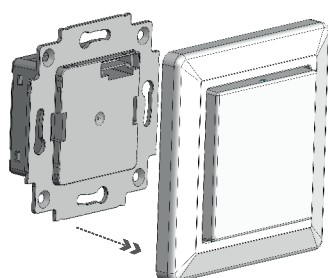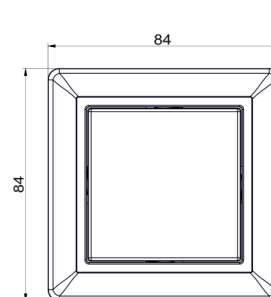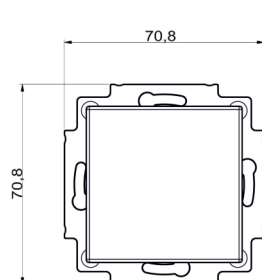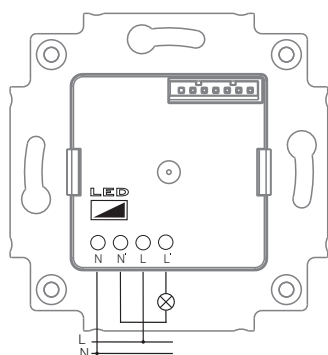


## Fysisk betjening

Uret har en berøringssensitiv senterplate som tillater fysisk betjening av følgende basisfunksjonalitet ut av esken:

- Et kort trykk skruer lyset AV/PÅ
- Trykk og hold for å dimme lyset OPP/NED til ønsket lysnivå.

For å aktivere og konfigurere astrour og annen funksjonalitet må produktet tilkobles appen Mi.Control. Den fysiske betjeningen blir deretter en overstyring av de programmer som er satt opp i app. I topp av betjeningsflaten er det en diode som angir status med fargekode.

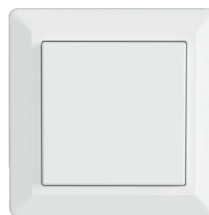

LA1140BT

## Status LED

- Blå** Bluetooth-tilkobling er aktiv
- Grønn** Berøringsflaten er aktiv
- Gul** Lyset er tent
- Rød** Feilmelding

## Betjening


- AV / PÅ
- Dimme ↓ / Dimme ↑

## Initial Operation




Vennligst aktiver Bluetooth og lokasjonstjenester på din mobile enhet for å koble til uret.

Last ned og installer appen på din mobile enhet ved å scanne den passende QR-koden ovenfor eller søk etter "Mi.Control" i App Store eller Google Play.

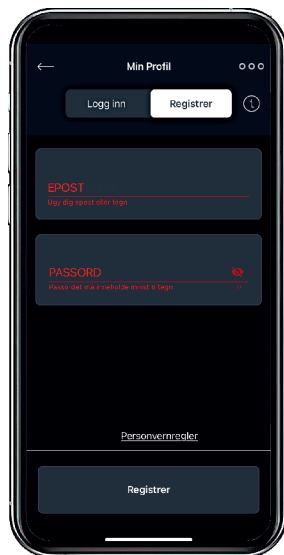

Opprett en brukerkonto ved å angi epost og ønsket passord. Denne påloggingsinformasjonen kan også benyttes for å logge inn fra andre enheter dersom det er ønskelig at flere i husstanden skal ha tilgang til å gjøre justeringer.

Vi anbefaler å notere ned passord på et trygt sted.

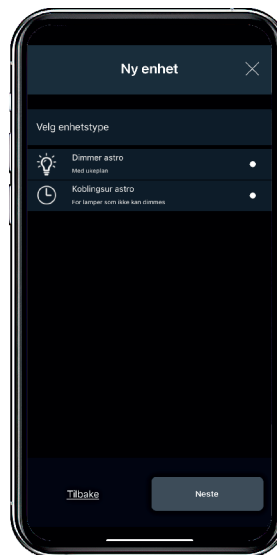


Trykk på de tre horisontale strekene øverst i venstre hjørne for å åpne menyen, og velg "Legg til enhet" for å søke opp og koble til uret. Følg så veiledningen i appen for å fullføre tilkoblingen.

Vi anbefaler å velge en PIN-kode som ikke er for innlysende, samt at du gjør et trygt notat av denne koden. Dette er for å sikre at ikke uvedkommende skal kunne få tilgang til enheten.



Når uret er tilkoblet brukerkonto kan man konfigurere urets innstillinger og sette opp ønsket astroprogram.

Trykk på slideren øverst til høyre for å aktivere astrofunksjonen.

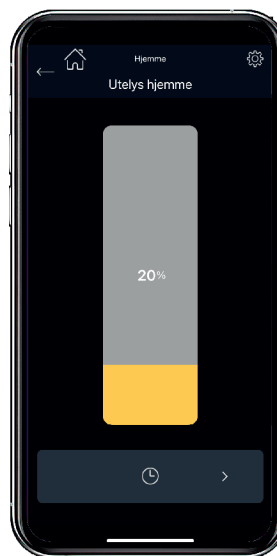

Fra dette skjermbildet kan man gjøre de samme overstyringer av uret som ved den fysiske betjeningen.

Et kort trykk på søylen skruer lyset AV/PÅ. Søylen er grå når lyset er slukket og gul når lyset er tent. Dra en finger vertikalt langs søylen for å justere OPP/ NED til ønsket lysnivå.

Support



Micro Matic Norge A/S  
Nye Vakåsvei 28  
NO-1395 Hvalstad  
support@micro-matic.no