



VELKOMMEN TIL FREMTIDENS BOLIGSIKRING!



Nøkkelfri hverdag
med EasyCode Touch
- ny og enda bedre!

MODELL

EASYCODE TOUCH

Oppfyller generelle forsikringskrav for privat bolig

Works with unloc

Bluetooth™
READY
 zigbee
READY

NO INNHOLDSFORTEGNELSE

MONTERINGSVEILEDNING	6-7
Sjekkliste	8
PROGRAMERINGSVEILEDNING	9 - 13
Innlegging av koder	10
Åpning av låsen fra yttersiden	10
Innlegging av brikke	11
Sletting av koder	11
Sletting av briker	11
Midlertidig åpen modus (MÅM)	12
Anti hærverks/innbruddsfunksjon	12
Innvendig powerknapp	12
Endre volumet på låsen	12
Anti hærverks/innbruddsfunksjon	13
Kamuflere koden for andre	13
Batteriskift	13

SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MONTERINGSBESKRIVNING	14-17
Checklista	18
PROGRAMERINGANVISNING	19 - 23
Inläggning av kod	20
Öppning av låset från utsidan	20
Programering av chip	21
Borttagning av koder	21
Borttagning av briker	21
Tillfälligt öppet läge	22
Automatiskt låst läge	22
Invändig powerknapp	22
Endra volum på låset	23
Anti skadegörelse/ inbrottfsfunktion	23
Kamuflera koden för andra	23
Batteribyte	23

FI SISÄLLYSLUETTELO

ASENNUSOHJEET	24-25
Tarkistuslista	28
OHJELMOINTIOPAS	29 - 33
Koodien asettaminen	30
Lukon avaaminen ulkopuolelta	30
Kortinohjelmoiminen	31
Koodien poistaminen	31
Korttien mitätöinti	31
Väliaikainen avoin modus (MÅM)	32
Ilkivallan/murtojen vastainen toiminto	32
Sisäinenvirtapainike	32
Lukon äänivolyymin säätö	32
Ilkivallan/murtojen vastainen toiminto	33
KKoodien suojaaminen muilta	33
Paristojen vaihto	33

ENG TABLE OF CONTENTS

INSTALLATION INSTRUCTIONS	34-35
Checklist	8
PROGRAMMING	39 - 43
Add users	40
How to open the door	40
Add cards	41
Delete users	41
Delete cards	41
Auto-locking mode & temp-unlocking mode (TUM)	42
Deactivate temporary unlock mode (TUM)	42
Powerbutton on the inside unit	42
Change the volum on the lock	42
Anti malicious-use set up	43
Hide pincode	43
Change battery	43

**TAKK FOR AT DU HAR VALGT ET
EASY ACCESS PRODUKT.**

VI HÅPER DU BLIR FORNØYD.

**TACK FÖR ATT DU VALDE EN
EASY ACCESS PRODUKT.**

VI HOPPAS DU BLIR NÖJD.

**KIITOS ETTÄ VALITSIT
EASY ACCESS TUOTTEEN.**

**TOIVOMME ETTÄ OLET
SIIHEN TYYTYVÄINEN.**

**THANK YOU FOR CHOOSING
EASY ACCESS.**

**WE HOPE YOU WILL BE SATISFIED
WITH OUR PRODUCT.**




For å gi deg de beste forutsetninger, anbefaler vi å se våre monteringsvideoer og lese bruksanvisningen nøyne.

Du kan få tips og hjelp med din montering ved å se vår monterings-video av dette produktet.

Videoen finner man på www.fingeravtrykk.no, klikk på fanen «Montering» og se video. Der finner man også en video av hvordan du programmerer låsen.

DETTE TRENGER DU FOR MONTERINGEN:

Skrutrekker (stjerne) og avbiter.

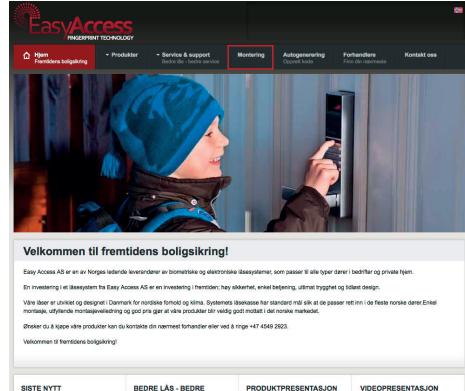

Ikke bruk
batteridrill.

VIKTIG INFO:

Easy Access sine låser leveres med mekanisk nødnøkkel og det er viktig å ha kontroll på disse utenfor boligen da det kun er disse som kan åpne døren om batteriene dør ut eller om det blir en feil på elektronikken.

Nødnøkkel funksjonen er kun ment til bruk i nødstilfeller og skal ikke benyttes i hverdagen. Om du opplever feil på låsen så ta kontakt med Easy Access sin kundeservice umiddelbart for utbedring slik at man alltid har både den mekaniske nødnøkkel og den elektroniske delen til å fungere. Test at nødnøkkel fungerer etter installasjon av låsen.

Easy Access AS fraskriver seg alle kostnader knyttet til manglende nødnøkkel ved for eksempel åpning av låsen av låsesmed, om man skulle få feil på den elektroniske delen.

VIKTIGE TIPS

1. Easy Access låsene kommer fra fabrikk slik at de kan passe til dører som slår mot høyre og mot venstre uavhengig om de slår inn eller ut. Derfor må man i noen tilfeller vende slagretning på låsekassen. Det gjør man ved å skru av de fire små skruene som holder selve stolpen til låsekassen. Ta av stolpen og vend de to nederste tappene som eventuelt peker feil. (hakereilen skal ikke vendes). Man må også til slutt i monteringen sette på håndtaket riktig vei på både ute og innebol med å benytte de to festeskruene og den medfølgende verktøyet.
2. Når man skal sette ytterdelen på, har firkantpinnen to piler som begge må peke opp når man trer den gjennom låsekassen og den siden av firkantpinnen som er rød skal være opp mot toppen av låsen.
3. Nødnøklene har en litt annerledes virkemåte enn andre nøkkel-systemer. For å låse opp setter man nøkkelen i og vrir 90 grader til en av sidene, når nøkkelen står vannrett kan man åpne døren. For å få nøkkelen ut igjen vrir man 90 grader tilbake, da kan man trekke den ut igjen. Det er viktig å ha god kontroll på hvor nødnøklene befinner seg og de kan ikke ligge inne i boligen om man kun har én inngang.
4. Man må bruke medfølgende isolasjon mellom ute- og innerdel, ellers vil det kunne kondensere mellom kald/varm side og man kan få fukt-skader inne i døren og i låsen, da vil garantien bortfalle.
5. Når du er ferdig med monteringen, er det viktig å gå gjennom sjekklisten før du lukker igjen døren.

MONTERINGSVEILEDNING

Har du lest viktige tips og sett monterings-videoene på hjemmesiden vår? Det annbefales å lese gjennom hele monteringveiledningen før du starter. (side 6 - 7 og 8)

1. Montering

Ta ut vedlagte nøkler og putt disse i lommen før du monterer låsen. Dette er en sikkerhet om du skulle glemme å sette batteri i når du er ferdig med å montere og deretter lukke døren.

Når du har demontert den eksisterende låsekassen m.m setter du inn den nye som ligger vedlagt i esken. Husk å påse at fallen og utløseren på låsekassen peker rett vei i forhold til døren er hengslet, les punkt 1 på side 5. Fest låskassen med de samme skruene som holdt den gamle låsekassen på plass.

Deretter monterer du det medfølgende sluttstykke i karmen.



Det medfølger også et utbyggingsbeslag på 2mm som man må benytte om avstanden mellom låsekasse og sluttstykke blir for stor slik at låsekassens hakereile ikke automatisk slår ut når døren lukkes.

2. UTVENDIG ENHET

Plasser den medfølgende gummpakningen på låsns utvendige baksiden, det er forskjell på pakningene så sørг for å benytte den riktige med kun en leppe som skal dekke låsen utvendig. Den andre pakningen har to lepper som skal dekke både lås og innvendig brakett. Tre ledningen igjennom øverste hull på døren og firkantpinnen gjennom det nederste.

MERK! Pilen på firkantpinnen MÅ peke opp og rødt merke skal være opp mot toppen av låsen, ellers vil ikke låsen virke!



MERK! Benytt medfølgende isolasjon når låsen monteres på ytterdør. Fordel isolasjonen oppe og nede for å forhindre kuldebro.

3. INNVENDIG ENHET

Sett på den medfølgende brakett riktig vei. Denne skrues fast til den utvendige enheten med de 4 medfølgende maskinskruene fra dørens baksiden/ innside gjennom låsekassen. Ikke stram disse skruene med drill eller med stor kraft på skrutrekkeren da dette kan føre til at nødnøkkelfunksjon kan bli skadet.

Skruene må tilpasses/kappes i lengde (bruk avbiter), sørг for å ha minimum 0,5 cm lengde å skru inn, men de kan heller ikke være for lange da de butter i bunnen av gjengene.

4.

Tre deretter på den innvendige gummipakningen og koble ledningen fra ytterdel inn på innvendig del. Det er kun en måte å koble ledningen til innvendig del.

Overskytende ledning dyttes forsiktig inn i hullet mot låsekassen samtidig som du trer den innvendige enheten på firkantpinnen og skyver denne helt inn mot pakningen og døren.



5.

Skru deretter fast innedelen til braketten med de 3 korte med- følgende maskinskruene. 1 under håndtaket (den lengste av del), og de 2 korteste gjennom batteriholderen på hver sin side øverst. Sett i batteriene 3 stk AA 1,5V, husk å vende «+» og «-» polene riktig. Sett deretter på batteridekselet.



6.

Velg retning på håndtakene til ute og innedel og sett disse på, de festes med to skruer på baksiden av håndtaket ved hjelp av det medfølgende verktøy.



Forventet levetid er ca 6 - 12 mnd. Når låsen varsler med flere raske pipelyder ved åpning, bør man bytte batterier. Det anbefales og benytte batterier av god kvalitet ved batteribyte.



SJEKKLISTE

VIKTIG!

PRØV ALLTID LÅSEN FØR DU LUKKER DØREN.
For å legge inn nye brukerer/masterkoder,
se side 10.

Før du lukker døren, gå gjennom følgende punkter:

1.

Prøv nå å beveg det innvendige håndtaket nedover, dette skal bevege seg lett, samtidig som den store tappen på låsekassen dras inn. Hvis ikke denne beveger seg lett kan det være at låsen er montert skjevt på døren.

2.

Ved å trykke inn den minste tappen på låsekassen skal hakereilen sprette ut. Trykk håndtaket innvendig helt ned for å trekke denne inn igjen, og slipp. Hakereilen skal nå være trukket tilbake i låsekassen.

3.

Sett i nødnøkkelen i den utvendige enheten og vri nøkkelen en kvart omdreining. Utvendig håndtak skal nå være i inngrep. Vri en kvart omdreining tilbake for å ta ut nøkkelen.

4.

Når alt er montert, kontrollert og festet, tester du låsen (HOLD DØREN ÅPEN) ved å taste inn fabrikkoden på ytterdelen og låsen låses opp. Displayet blinker grønt og låsen avgir et «PIP» før døren kan åpnes. Fabrikkoden er fra fabrikk satt til 123 #, man avslutter alltid med # også etter at man har endret koden til sin egen.

5.

Lukk døren og se at hakereilen spretter ut når døren er helt lukket, håndtaket må slippes. Hvis den ikke spretter ut er det fordi avstanden mellom døren og karmen er for stor, da må man fore ut sluttstykket i karmen. Benytt medfølgende beslag på 2 mm.

PROGRAMMERINGSVEILEDNING

EASYCODE TOUCH



PROGRAMMERINGSVEILEDNING

■ INNLEGGING AV KODER

Låsen kan ha 999 individuelle koder. Alle brukerkoder legges inn på tallene 000 til 999. Masterkodene legges inn på tallene 000 - 001 og 002. Masterkodene er de som kan legge til og slette brukere. Alle koder kan inneholde fra 1 til 8 sifre.

Fabrikkoden er 123 #.

A. OPPRETT MASTERKODE

Trykk: * 000 123 * ny masterkode * Ny masterkode igjen *.

Eksempel; * 000 123 * 3456 * 3456 *

Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

B. OPPRETT DE TO ANDRE MASTERKODENE

(Det er valgfritt å legge inn to ekstra masterkoder, man kan ha kun en)

Trykk: * 001 masterkoden * ny masterkode * ny masterkode igjen *.

Eksempel; * 001 3456 * 6789 * 6789 *

Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

C. OPPRETTE BRUKERKODER

(Brukerkodene legges på brukernummer mellom 003-999)

Trykk: * 003 masterkoden * ny brukerkode * ny brukerkode igjen *.

Eksempel; * 003 3456 * 2323 * 2323 *

Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

■ ÅPNING AV LÅSEN FRA YTTERSIDEN

Berør displayet, den vil da begynne å lyse blått. Tast koden og avslutt med #. Du hører motoren setter håndtaket i inngrep og du kan nå åpne døren.

■ INNLEGGING AV BRIKKE

Låsen kan ha 999 brikker. Brikkene må legges inn på individuelle tall mellom 000-999. Det følger med tre kodebrikker.

OPPRETTE EN BRIKKE

Trykk: # 8 bruker id masterkoden # legg kortet inntil låsen

Eksempel; # 8 000 3456 # legg kortet inntil låsen

■ SLETTING AV KODER

SLETTE BRUKERKODER

Trykk * nummeret som koden ligger på, masterkode #

Eksempel; * 003 3456 #

Så lyser displayet blått og du hører en lang pipelyd. Da er brukeren slettet og inntastingen vellykket.

Masterkodene kan IKKE slettes, men kun endres til nye masterkoder.

Eksempel; * 000 masterkode * ny masterkode * gjenta ny masterkode *

Låsen kan også nullstilles ved å kontakte oss på post@fingeravtrykk.no

■ SLETTING AV BRIKKER

SLETTE BRIKKER

Trykk # 9, bruker id masterkode #

Eksempel; # 9, 000 3456 #

Så blinker displayet grønt og du hører en lang pipelyd. Da er brukeren slettet og inntastingen vellykket.

MIDLERTIDIG ÅPEN MODUS (MÅM)

Trykk # 1 en av masterkodene # 1

Eksempel; # 1 3456 # 1

Displayet lyser grønt og du hører ett langt pip. Du har nå gjort låsen klar for midlertidige konstant åpen funksjon. Døren er nå fortsatt låst. For å aktivisere funksjonen må man taste en kode #, displayet blinker grønt, da vil du kunne gå ut og inn av døren uten bruk av kode.

Ønsker man nå å låse yttersiden fra innsiden, trykker man på power knappen innvendig, da går håndtaket utvendig i lås. Hold power knappen inne i 2 sekunder, så låser du opp håndaket utvendig igjen.

NB; Når låsen er satt i åpen modus og du har låst med power knappen innvendig, er slik at om det kommer noen hjem og taster kode utvendig, forblir låsen åpen. Da må man på nytt trykke på power knappen innvendig for å låse igjen. Man kan også låse ved å trykke koden fra yttersiden om man forlater boligen.

TILBAKESTILLING TIL AUTOMATISK LÅST (ALM)

Trykk # 1 en av masterkodene # 0.

Display blinker grønt med ett langt pip. Så taster du en kode #, displayet vil blinke rødt og låsen er da tilbake til konstant låst utvendig. Du må nå taste kode hver gang du skal inn døren.

Eksempel; # 1 3456 # 0

INNVENDIG POWERKNAPP

Holder man knappen inne i ca to sekunder, aktiveres håndtaket utvendig. Døren vil da være åpen utenfra. Den vil da være åpen frem til man igjen trykker på powerknappen eller taster kode utenfra.

ENDRE VOLUMET PÅ LÅSEN

Trykk # 0 en av masterkodene # så en av følgende koder;
0 lydløs, 1 lav, 2 normal.

Eksempel; # 0 3456 # 1 (låsen kommer med kode 2 normal fra fabrikk)

ANTI HÆRVERKS / INNBRUDDSFUNKSJON

Denne funksjonen gjør at låsen blokkeres i 3 minutter, om man taster feil kode 5 ganger etter hverandre. Etter 3 minutter virker låsen normalt igjen.

SETTE FUNKSJONEN PÅ

Trykk # 2 masterkode # 1

Eksempel; # 2 3456 # 1

SLÅ AV FUNKSJONEN

Trykk # 2 masterkode # 0

Eksempel; # 2 3456 # 0

KAMUFLERE KODEN FOR ANDRE

Denne funksjonen gjør at du kan taste andre tall før og etter koden du bruker. Dette kan for eksempel brukes når du skal taste koden din når du er sammen med andre som ikke skal ha tilgang. Er din kode for eksempel 3456, kan du taste 21~~3~~45681 #, så vil døren åpne seg. Låsen er satt i denne funksjonen fra fabrikk.

SETTE FUNKSJONEN PÅ

Trykk # 4 masterkode # 1

Eksempel; # 4 3456 # 1

SLÅ AV FUNKSJONEN

Trykk # 4 masterkode # 0


Eksempel; # 4 3456 # 0

BATTERISKIFT

Når låsen trenger nye batterier, vil den gi fra seg 8 pip når du åpner låsen på vanlig måte. Dette skifter du enkelt ved å fjerne dekslet på innerdelen. Du trenger ikke programmere låsen om igjen etter batteriskift.



Se monteringsvideo på www.fingeravtrykk.no

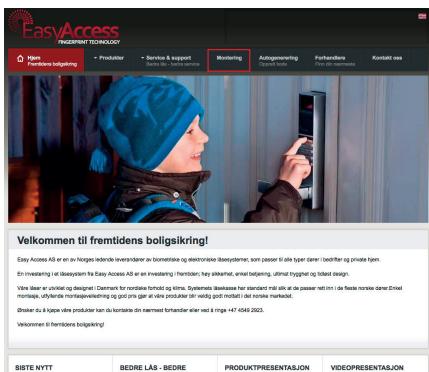

– Filmen ger dig många goda råd och också gör monteringen enklare.

Dessa verktyg behöver du för monteringen:

stjärnskruvmejsel samt kraftavbitare..



Använd inte skruvdragare

VIKTIG INFORMATION:

Ditt Easy Access-lås har en mekanisk nödnyckel som det är viktigt att ha tillgång till utanför hemmet eftersom det bara är de som kan öppna dörren om batterierna tar slut eller om det blir fel på elektroniken.

Nödnyckel Funktionen är endast avsedd för nödsituation och bör inte användas i vardagen, om du upplever fel på ditt lås, kontakta Easy Access kundservice eller din butik för reparation så att både den mekaniska nödnyckeln och den elektro-niska delen att fungerar. Testa nödnyckeln efter att du har installerat låset.

Easy Access AS friskriver sig alla kostnader som för att saknad nödnyckel att till exempel för att öppna låset via en låssmed om ett fel uppstår i den elektroniska delen.

VIKTIGA TIPS

1. Easy Access låset levereras från fabrik så att de passar både höger och vänsterhängda dörrar oavsett om de är inåt eller utåtgående. Därför kan det hända att man måste vända slagriktningen på låshuset. Det gör man med att skruva upp de fyra små skruvarna som håller själva stolpen till låshuset. Ta av stolpen och vänd de två nedresta, regeln och utlösaren om de eventuellt pekar fel. (hakregeln skall inte vändas). Man måste också i slutet på monteringen sätta fast handtagen rätt håll på både ytter- och inner-delen med de två skruvarna och den medföljande skruvmejseln.
2. När man skall montera utedelen på dörren, så finns det på fyrkantspinnen 2 pilar på båda sidorna av fyrkantspinnen som måste peka uppåt innan man trär den genom låshuset och den sida av fyrkantspinnen som är röd skall vara vänd uppåt.
3. Nödnycklarna har en annorlunda funktion än andra nyckelsystem. För att låsa upp sätter man i nyckeln och vrider 90 grader (valfritt håll), när nyckeln är vågrätt kan man öppna dörren med handtaget. För att få ut nyckeln igen så måste man vrida tillbaka 90 grader, då kan nyckeln tas ut. Det är viktigt att veta var nødnycklarna finns och att dessa inte finns i bostaden om man bara har en ingång.
4. Man måste använda den medföljande isoleringen mellan ytter- och inner-del, annars kan det bildas kondens mellan den kalla och varma sidan vilket kan skapa fuktskador inuti dörren och i låset.
5. När du är klar att montera din enhet, är det viktigt att gå verifiera checklistan Innan du stänger dörren för första gången.

MONTERINGSANVISNING

Har du läst viktiga råd och sett på monteringsfilerna på vår websida? Vi rekommenderar att du läser genom installationssinstruktionen före du startar. (sidan 16 - 18)

1. Montering

Ta ut de medföljande nycklarna och stoppa dessa i fickan innan du börjar montera dörrlåset, detta för att du inte skall glömma dessa på insidan senare och av misstag stänga dörren utan tillgång till nycklarna.

När du demonterat det befintliga låskistan och slutblecket, sätter du in det nya låskistan och skruvar fast det med samma skruvar som höll den gamla låskistan på plats. Därefter monterar du slutblecket i karmen. Kom ihåg och kontrollera att fallet är rättvändt i förhållande till hängningen av dörren, se punkt 1 under viktiga tips.



Det medföljer även ett utbyggnadsbeslag på 2mm som man måste använda om avståndet mellan låshuset och slutblecket blir för stort så att hakregeln inte automatiskt slår ut när dörren stängs.

2. UTVÄNDIG ENHET

Placera den medföljande gummipackningen på ytterdelens baksida, packningarna dessa är lite olika se så säkerställ att du använder rätt packning. Trä kontakten i genom det översta hålet på dörren och fyrkantspinnen i genom det nedersta.



OBS! Pilarna på fyrkantspinnen och den röda markeringen måste peka uppåt, annars kommer inte låset att fungera!

OBS! använd den medföljande isoleringen när låset monteras på en ytterdörr. Fördela isoleringen mellan övre och nedre hålen för att förhindra köldbrygga.

3. INVÄNDIG ENHET

Sätt monteringsplattan med det större hålet uppåt, fyrkantspinnen skall gå igenom det lilla hålet. Monteringsplattan skruvas fast med de 4st medföljande kortningsbara maskinskruvarna från dörrrens insida genom låshuset. Dra inte åt dessa skruvar med skrudragare eller med för stor kraft med skravmejsel då detta kan leda till att nödnyckelfunktionen ej fungerar. Skruvarna måste anpassas i längd, var noga med att ha minst 5mm längd att skruvas in, men de får heller inte vara för långa, då kan dom gå i botten och enheten sitter ej ordentligt.



4.

Montera den invändiga gummpackningen ovanpå monteringsplattan och koppla ihop kabeln från ytterdelen i innerdelen. Se till att montera kontakten med rätt orientering så funktion erhålls (notera kontaktens stift bara passar på ett håll). Överflödig kabel träs in i hålet mot låshuset samtidigt som du monterar den invändiga delen på fyrkantspinnen genom att skjuta den helt in mot gummpackningen och dörren.



5.

Skruta därefter fast den invändiga enheten mot monteringsplattan med de 3 korta maskinskruvarna, de två kortare används i batterihållaren och den längsta under handtaget. Sätt i batterierna 3st AA 1,5v, notera orienteringen av batterierna. Sätt därefter på batterilocket som hålls fast via en magnet.



6.

Välj riktning på handtagen på ytter- och inner-del och sätt fast dessa med 2st skruvar på baksidan av varje handtag med hjälp av den medföljande torx skravmejseln. Beräknad batteritid är ca 6 – 12 månader vid normalt användande. Vi rekommenderar att du använder alkaline batterier av god kvalitet vid batteribyte.



CHECKLISTA

INNAN DU STÄNGER DÖRREN, GÅ IGENOM FÖLJANDE PUNKTER

1.

Pröva att trycka ned det invändiga dörrhandtaget, detta skall röra sig lätt samtidigt som hakregeln dras in, om det inte går lätt så är låset vara troligen monterat med sned inspänning på dörren.

2.

Genom att trycka in den lilla tappen (utlösaren) på låshuset skall hakregel falla ut. Tryck ned inre dörrhandtaget helt för att den ska dras in den igen. Hakregeln skall nu gå in i låshuset.

3.

Sätt i nødnyckelen i den utvändiga enhetens dörrhandtag och vrid nyckeln ett kvarts varv. Utvändigt handtag skall nu vara i inkopplat och du kan nu prova att öppna låset, tryck först på den lilla tappen(utlösaren) på låshuset för att få ut hakregeln, och tryck sedan på handtaget för att se att den går in igen. Vrid ett kvarts varv tillbaka för att ta ut nyckeln, verifiera att hakregeln inte faller ut.

4.

När allt är monterat, kontrollerat och monterat, testar du låset (Stäng ej dörren) genom att knappa in fabrikskoden på ytterdelen och låset låses upp. En grön LED skall tändas och låset avger ett PIP innan dörren kan öppnas. Fabrikskoden är 123 #, man avslutar alltid med # även efter man ändrat koden till sin egen.

5.

Stäng dörren och kolla så att hakregeln faller ut när dörren är stängd, handtaget måste släppas. Om den inte faller ut när dörren är stängd, är avståndet för stort mellan dörren och karm. Då måste man flytta ut slutblecket. Använd medföljande distans beslag på 2 mm.

PROGRAMERINGSANVISNING

TILL EASYCODE TOUCH



PROGRAMERINGSANVISNING

■ PROGRAMMERING

Låset kan ha 999 individuella koder. Alla användarkoder anges i siffrorna 003 till 999. Masterkoderna anges med siffrorna 000-001 och 002. Masterkoderna är dom som kan Lägga till och ta bort användare. Alla koder kan innehålla från 1 till 8 siffror.

Fabrikskoden är 123 #

A. SKAPA DEN FÖRSTA MASTERKODEN

Tryck: *000 123 * ny masterkod * ny masterkod igen *

Exempel; * 000 123 * 3456 * 3456 *

Därefter skall den gröna LED lampan blinka och du skall höra ett långt pip ljud, då har Programmeringen lyckats.

B. SKAPA DEN ANDRA MASTERKODEN

(Det är valfritt att ange ytterligare två masterkoder, man kan bara ha en)

Tryck: *001 3456 * ny masterkod * ny masterkod igen *

Exempel; * 001 3456 * 6789 * 6789 *

Därefter skall den gröna LED lampan blinka och du skall höra ett långt pip ljud, då har Programmeringen lyckats.

C. SKAPA ANVÄNDARKODER

(Användarkoder läggs till i användarnumret mellan 003-999)

Tryck: * 003 masterkoden * ny användarkod * ny användarkod igen *

Exempel; * 003 3456 * 2323 * 2323 *

Därefter skall den gröna LED lampan blinka och du skall höra ett långt pip ljud, då har programmeringen lyckats.

■ ÖPPNING AV LÅSET FRÅN UTSIDAN

Tryck på displayen så kommer den att bli ljusblå. Ange koden och avsluta med #. Du hör motorn snurra och den aktiverar dörrhandtaget. Nu kan du öppna dörren

PROGRAMERING AV CHIP

Låset kan ha 999 taggar. Taggar måste leggas inn på individuella siffror mellan 000-999. Det medföljer 3 taggar i förpackningen.

PROGRAMERA EN TAG

Tryck; # 8 användarid, masterkod # placera sedan kortet på låset.

Exempel för att lägga in den första taggen: # 8 000, 3456 # placera kortet på låset.

BORTTAGNING AV KODER

Tryck * användarnr för den kod du skall ta bort, en av masterkoderna #.

Exempel; *003 3456 #

Därefter lyser LED lampan blått och du hör ett pip, då har programmeringen lyckats.

OBS: masterkoderna kan INTE tas bort på detta sätt. Dessa kan endast ändras till nya masterkoder, exempel;

*** 000 masterkod * ny masterkod * repetera ny masterkod ***

Låset kan återställas till fabriksinställningar, kontakta postfingeravtrykk.no för mer information.

BORTTAGNING AV TAGGAR

Tryck # 9, användarnr som den taggen du skall ta bort ligger på, en av masterkoderna #.

Exempel; #9, 000 3456 #

Därefter lyser LED lampan grön och du hör ett pip, då har programmeringen lyckats.

TILLFÄLLIGT ÖPPET LÄGE

Tryck # 1 en av masterkoderna # 1

Exempel ; # 1 3456 # 1

Tryck # 1 en av masterkoderna # 1 Exempel ; # 1 3456 # 1 Detta aktiverar den tillfälligt öppen funktionen. Tryck du din användar kod # Nu er funktion öppet läge aktiverat. Nu kan användaren gå in och ut genom dörren utan att använda koder. När det trycks en kod igen, låses dörren.

Önskar man att låsa yttersidan från insidan i detta läge, trycker man kort på Power knappen på inne delen. Ytterhandtaget kommer då att låsas. Även om man inte är säker på om utväntigt handtag är låst eller inte, kan man trycka på Power knappen på invändiga enheten som då den kommer att låsa upp i två sekunder innan den låses igen.

OBS! När låset är inställt på öppet läge och du har låst med power knappen på inre enheten, och någon kommer hem och använder kod från utsidan måste du trycka på power knappen invändigt igen för att låsa. Man kan också låsa igen från utsidan genom att trycka sin kod.

AUTOMATISK LÅST LÄGE

Tryck # 1 en av masterkoderna # 0

Exempel; # 1 3456 # 0

Detta sätter låset tillbaka till automatisk låsning. När den gröna LED blinkar och du hör ett långt pip-ljud, är låset åter i automatiskt låst läge och användaren kan därefter inte öppna dörren utan att använda koder. Man måste komma ihåg att slå in kod för att avaktivera utväntigt handtag efter att låset varit i tillfälligt öppet läge, därefter kommer låset att låsa sig automatiskt igen.

Låset är, vid köp, satt i automatisk låst läge.

INVÄNDIG POWERKNAPP

Om man håller knappen i två sekunder och sedan släpper den så aktiveras handtaget på utsidan. Dörren är nu öppen från utsidan. Den kommer sedan att vare öppen tills du trycker på knappen igen eller anger en kod från utsidan.

■ ÄNDRA VOLYM PÅ LÅSET

Tryck # 0 en av masterkoderna # sedan en av följande kod; 0 ljudlös 1 lav 2 normal
Exempel; # 0 3456 # 1 (låset kommerinställt på nivå 2 från fabrik)

■ ANTI SKADEGÖRELSE/INBROTTSFUNKTION

Denna funktion träder i kraft om det trycks in fel kod 5 gånger efter varandra
låset kommer att vara blockerat i 3 minuter och kommer inte att kunna användas
under denna period.

AKTIVERA FUNKTIONEN PÅ;

Tryck # 2 en av masterkoderna # 1
EXEMPEL; # 2 3456 # 1

STÄNGA AV FUNKTIONEN;

Tryck # 2 en av masterkoderna # 0
EXEMPEL; # 2 3456 # 0

■ KAMOUFLERA KODEN FÖR ANDRA

Med den här funktionen kan du ange nummer före och efter koden du använder. Detta
kan till exempel användas när du är med andra som inte har ska ha tillgång till ditt
hem. Om din kod är Exempel 3456 kan du ange 21345681 #och dörren öppnas. Låset
är inställt i denna funktion från fabriken

AKTIVERA FUNKTIONEN PÅ

Tryck # 4 en av masterkoderna # 1
EXEMPEL; # 4 3456 # 1

STÄNGA AV FUNKTIONEN

Tryck # 4 en av masterkoderna # 0
EXEMPEL; # 4 3456 # 0

■ BATTERIBYTE

När låset behöver nya batterier avger det 8 ljudsignaler när du öppnar låset på vanligt
sätt. Du kan enkelt byta batterier genom att ta bort locket (monterat med magnet) på
den inre delen. Du behöver inte programmera om låset efter batteribyte.



Jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen, suosittelemme tutustumista koostamisvideoihimme ja lukemaan huolellisestikäytööhjeet.

Koostamisvideostamme voit saada vinkkejä ja apua koostamiseen.

Video löytyy osoitteesta www.fingeravtrykk.no, klikkaa kohtaa "Kokoonpano" ja katso video.

Sieltä löydät myös videon lukon ohjelmoinnista.



MITÄ TARVITSET ASENNUKSEEN:

Ruuvimeisseli (tähtiruuvimeisseli) ja hohtimet.



käytääkkiporak onetta.

ITÄRKEÄÄ TIETOA:

Easy Access lukot toimitetaan mekaanisella häitävaimella varustettuna, ja on tärkeää, että tiedetään missä ne ovat kodin ulkopuolella, koska vain niillä voidaan avata ovi, jos paristot tyhjenevät tai elektronikkaan tulee vika.

Häitävain on tarkoitettu käytettäväksi vain häätilanteessa, eikä se saa olla jokapäiväisessä käytössä. Jos lukitusvirhe ilmenee, otavälittömästi yhteyttä Easy Access -asiakaspalveluun, jotta sinulla olisi aina saatavilla sekä toimiva mekaaninen häitävain että elektroninen osa. Testaa, että häitävain toimii lukon asentamisen jälkeen.

Easy Access OY kieltyy kaikista puuttuvaan häitävaimien liittyvistä kustannuksista esimerkiksi jos ovi joudutaan avaamaan lukkosepän avustuksella, tai jos elektroniseen osaan on tullut vika.

TÄRKEITÄ VINKKEJÄ

1. Easy Access -lukot sopivat tehtaalta tullessaan oviin, jotka avataan oikealle ja vasemmalle ja riippumatta siitä, kääntyvätkö ne sisään vai ulospäin. Siksi joissain tapauksissa sinun on käännettävä lukituslaatikon suuntaa. Se tehdään ruuvaamalla pois neljä pieniä ruuvia, joilla palkki kiinnitetään itse lukituslaatikkoon. Poista palkki ja käänä kaksi alinta tappia, jotka saattavat osoittaa väärän suuntaan. (älä käänä salpaa). Sinun on lopuksi asennettava myös ovenkahva oikein päin sekä ulko- että sisäpuolelle käyttämällä kahta kiinnitysruuvia ja mukana seuraavaa työkalua.
2. Kun kiinnität ulko-osaa, neliskulmaisessa tangossa on kaksi nuolta, joista molempien on osoitettava ylöspäin, kun tanko ohjataan lukituslaatikon läpi ja neliskulmaisen tangon sen sivun, joka on punainen pitäisi olla ylöspäin kohti lukon yläosaa.
3. Häitävaimet toimivat hiukan eri tavalla kuin muut avainjärjestelmät. Lukitusta avattaessa asetetaan avain sisään ja väännetään 90 astetta jompaan kumpaan suuntaan ja kun avain on vaakasuorassa, voidaan avata ovi. Avaimen pois saamiseksi väännetään taas 90 astetta takaisin, ja avain voidaan vetää ulos. On tärkeää valvoa hyvin sitä minne häitävaimet on sijoitettu, niitäh ei voi säilyttää sisällä asunnossa, jossa on vain yksi sisäänkäynti.
4. Mukana seuraavaa eristystä on käytettävä ulko- ja sisäosan välillä, muussa tapauksessa kylmän/lämpimän puolelle syntyy kosteutta ja ovi ja lukko voivat saada kosteusvaurioita samalla kun takuraukeaa.
5. Kun asennus on tehty, on tärkeää käydä läpi tarkistuslista ennen oven suljemista.

ASENNUSOHJEET

Oletko lukenut tärkeät vinkit ja katsonut koostamisvideot videoita sivuiltamme? Suosittelemme että luet läpi koko asennusohjeen ennen kuin aloitat. (sivut 26-28)

1. KOKOONPANO

Poista mukana seuraavat avaimet ja laita ne taskuun ennen lukon asentamista. Tämä on turvatoimi siltä varalta että unohtat laittaa akun paikoilleen, kun olet valmis ja suljet oven.

Kun olet poistanut vanhan lukituslaatikon ja muun, asennat sisään uuden joka on pakkauksessa. Varmista, että lukituslaatikon salpa ja sulkija osoittavat oikeaan suuntaansuhteessa oveen ja sen saranoihinja lue kohta 1 sivulla 25. Kiinnitä lukituslaatikko samoilla ruuveilla, joillavanha lukituslaatikko oli kiinnitetty. Asenna sitten mukana seuraava päätykappale karmiin.



Mukana seuraa myös 2 mm:n jatkokappale, jota on käytettävä, jos etäisyys lukituslaatikon ja päätykappaleen välillä tulee liian suureksi niin, ettei lukituslaatikko salpa tule ulos automaattisesti, kun ovi on suljetaan.

2. LUKON ULKOPUOLINEN OSA

Asenna mukana seuraava kumitiiviste lukon ulkopuolelle taakse, tiivisteissä on eroa, joten varmista, että käytät oikeaa, jossa on vain yksi huuli joka peittää lukon ulkopuolelta. Toisessa tiivisteessä on kaksi huulta, joiden tulee peittääsekä lukko että sisäpuolen kiinnike. Pujota johto oven ylimmän reiän läpi ja ohjaa neliskulmainen tanko alimman reiän läpi.



HUOMIO! Neliskulmaisen tangon nuolen TULEE osoittaa ylös, ja punaisen merkin on osoitettava ylös kohti lukon yläosaa, muussa tapauksessa lukko ei toimi!

HUOMIO! Käytä mukana seuraavaa eristystä, kun asennat lukkoa ulko-oveen. Jaa eristys ylä- ja alaosaan kylmäsillan estämiseksi.

3. LUKON SISÄPUOLINEN OSA

Aseta mukana seuraava kiinnike oikeaan suuntaan. Se ruuvataan kiinni ulkopuoliseen osaan mukana seuraavilla 4:llä koneruuville oven takaosasta/sisäpuolesta ja lukituslaatikon läpi. Älä kiristä näitä ruuveja poralla tai liialisella voimalla ruuvimeisselillä, sillä se voi aiheuttaa hätäävaimen toiminnan vaurioitumiseen.

Ruutit on sovitettava/lyhennettävä sopivan pituisiksi (käytä hohtimia), varmista että niiden ruuvattava pituus on vähintään 0,5 cm, mutta ne eivät myöskään voi olla liian pitkiä, koska ne voivat koskettaa pohjalla olevia jousia.



4.

Pujota sitten sisäpuolenkumiiviste paikoilleen ja liitä sitten johto lukon ulkopuolisesta osasta sisäpuoliseen. On vain yksi tapa liittää johto lukon sisäpuoliseen osaan.



Ylimääräinen johto työnnetään varovasti reikään lukituslaatikko kohti samalla, kun asennat lukon sisäpuolisen yksikön neliskulmaisella tangolla työntääen sitä aivan sisälle tiivistettä ja ovea kohti.

5.

Ruuvasi sitten sisäosa kiinni pidikkeeseen 3:lla lyhyellä koneruuville jotka seuraavat mukana. 1 ruuvi käsikahvan alle (pisin niistä) ja 2 lyhintä paristopidikkeen läpi kummallekin puollelle ylhäällä. Aseta paristot 3 kpl AA 1,5V, muista käantää niin että <+> ja <-> navat tulevat oikein. Laita sitten paristokotelon kansi paikoilleen.



6.

Valitse käsikahvojen ulko- ja sisäpuolen suunnat ja asenna ne paikoilleen, kahvat kiinnitetään kahdella ruuvilla kahvan takaosaan mukana seuraavalla työvälaineellä.

Elinikäodote on noin 6 - 12 kuukautta. Kun lukko avaamisen yhteydessä varoittaa usealla lyhyellä piippaussignaalilla, on paristot vaihdettava. Suosittelemme laadukkaiden paristojen käyttämistä paristojen vaihdon yhteydessä.



TARKISTUSLISTA

TÄRKEÄÄ:
KOKEILE AINA LUKKOA ENNEN OVEN SULKEMISTA.
**Lisätietoja uusien käyttäjä-/pääkoodien
ohjelmoinnista on sivulla 30.**

Ennen kuin suljet oven, käy läpi seuraavat kohdat:

1.

Yritä nyt liikuttaa sisäoven kahvaa alas päin, minkä pitäisi liikkua helposti, samalla kun lukituslaatikon suuri tappi vetäytyy sisään. Jos tämä ei liiku helposti, syynä voi olla se että lukko on asennettu ovessa vinoon.

2.

Painamalla sisään pienintä tappialukon lukituslaatikossa, salvan pitäisi ponkaista heti ulos. Paina sisäoven kahvaa aivan alas, vedä sen jälkeen se taas ylös, ja päästä irti. Salvan pitäisi nyt olla vetäytynyt takaisin lukituslaatikkoon.

3.

Aseta häitävain ulkopuoliseen yksikköön ja väänä avainta neljänneskäännös. Ulkopuolisen ovenkahvan tulee nyt olla toiminnassa. Väänä neljänneskäännös takaisin ja ota pois avain.

4.

Kun kaikki on asennettu, tarkastettu ja kiinnitetty testaa lukko (PIDÄ OVI AUKI) painamalla ulkopuolelle tehtaan koodin ja avaamalla oven. Näyttö vilkkuu vihreää, ja lukko antaa "PIP"-äären ennen kuin ovi voidaan avata. Tehdaskoodi 123# on asetettu tehtaalla ja päättyy aina #-merkkiin myös sen jälkeen kun se on muutettu omaksi koodiksi.

5.

Sulje ovi ja varmista, että salpa ponnahtaa ulos, kun ovi on täysin kiinni, päästä irti kahvasta. Jos se ei ponnahda ulos niin oven ja karmin välinen etäisyys on liian suuri, ja karmia on vuorattava lisäpalalla. Käytä mukana seuraavaa 2 mm:n materiaalia.

OHJELMOINTIOPAS

EASYCODE TOUCH



OHJELMOINTIOPAS

■ KOODIEN ASETTAMINEN

Lukossa voi olla 999 yksittäistä koodia. Kaikki käyttäjäkoodit syötetään numeroin 000-999. Master- eli pääkoodit syötetään numeroin 000 - 001 ja 002. Masterkoodit ovat niitä, joilla voidaan lisätä ja poistaa tavallisia käyttäjiä. Kaikki koodit voivat sisältää 1-8 numeroa. Tehtaan koodi on 123 #.

A. LUO MASTERKOODI

Paina: * 000 123 * uusi masterkoodi * Uusi masterkoodi uudelleen *.

Esimerkki; * 000 123 * 3456 * 3456 *

Näytöö vilkkuu vihreänä, ja kuulet pitkän äänimerkin. Tämä merkitsee sitä että rekisteröinti on onnistunut, punainen valo taas että se on epäonnistunut. Olet ehkä käytänyt liian pitkän ajan.

B. KAHDEN MUUN PÄÄKODIN LUOMINEN

(Valinnanvaraisesti voit syöttää kaksoi ylimääräistä pääkoodia, tai pitää vain yhden)

Paina: * 001 masterkoodi * uusi masterkoodi * uusi masterkoodi uudelleen *.

Esimerkki; * 001 3456 * 6789 * 6789 *

Näytöö vilkkuu vihreänä, ja kuulet pitkän äänimerkin. Tämä merkitsee sitä että rekisteröinti on onnistunut, punainen valo taas että se on epäonnistunut. Olet ehkä käytänyt liian pitkän ajan.

C. KÄYTTÄJÄKOODIEN LUOMINEN

(Käyttäjäkoodit lisätään käyttäjänumeroon välillä 003-999)

Paina: * 003 masterkoodi * uusi käyttäjäkoodi * uusi käyttäjäkoodi uudelleen *.

Esimerkki; * 003 3456 * 2323 * 2323 *

Näytöö vilkkuu vihreänä, ja kuulet pitkän äänimerkin. Tämä merkitsee sitä että rekisteröinti on onnistunut, punainen valo taas että se on epäonnistunut. Olet ehkä käytänyt liian pitkän ajan.

■ LUKON AVAAMINEN ULKOPUOLELTA

Kosketa näyttöä, se alkaa nyt muuttua siniseksi. Paina koodi ja lopuksi #. Kuulet moottorin saatavan ovenkahvan käyttövalmiuteen, ja voit nyt avata oven.

KORTIN OGHJELMOIMINEN

Lukossa voi olla 999 korttia. Kortit on annettava yksittäisille numeroille välillä 000-999. Mukana seuraa kolme koodikorttia.

KORTIN LUOMINEN

Paina: # 8 käyttäjätunnus masterkoodi # lataa kortti lukko vasten

Esimerkki; # 8 000 3456 # lataa kortti lukko vasten

KOODIEN POISTAMINEN

KÄYTTÄJÄKOODIEN POISTAMINEN

Paina * numero, joka koodilla on, masterkoodi #

Esimerkki; * 003 3456 #

Näyttö syttyy sinisenä ja kuulet pitkän äänimerkin. Käyttäjä poistetaan, ja syöttö onnistuneesti.

Masterkoodeja EI voi poistaa, niitä voidaan vain muuttaa uusiksi masterkoodeiksi.
Esimerkki: * 000 masterkoodikoodi * uusi masterkoodi * toista uusi masterkoodi*

**Lukko voidaan myös nollata ottamalla yhteyttä meihin osoitteella
post&fingeravtrykk.noo**

KORTTIEN MITÄTÖINTI

Paina # 9, käytä id masterkoodia #

Esimerkki; # 9,000 3456 #

Näyttö vilkkuu vihreänä, ja kuulet pitkän äänimerkin. Käyttäjä poistetaan, ja syöttö onnistunut.

VÄLIAIKAINEN AVOIN MODUS (MÅM)

Paina #1 jokin masterkoodeista # 1.

Esimerkki; # 1 3456 # 1

Näyttö muuttuu vihreäksi ja kuulet yhden pitkän äänimerkin. Olet nyt saattanut lukon valmiiksi toiminnolle ajallinenjatkua avoin. Ovi on nytedelleen lukossa. Toiminnon aktivoimiseksi on painettavakoodi #, näyttö vilkkuu vihreänä, ja voit mennä ja tulla ovesta ilman koodia.

Jos haluat nyt lukita ulkopuolensisäpuolelta, paina # -näppäintä sisällä olevassa näppäimistössäjaniin kahva ulkopuolella lukkiutuu. Pidä power-painiketta painettuna 2 sekuntia ja ulkopuolen ovenkahva avautuu uudelleen.

Huom; Kun lukko on asetettuavoimeen tilaan ja olet lukinnut sen power-painikkeellasisäpuolelta ja jos jokutulee kotiin ja painaa koodin ulkopuolelta, jäää lukko taas auki.

Sitten sinun täytyy uudelleen painaa power-painiketta sisällä ja lukita uudelleen. Voit myös lukita painamalla koodinulkopuolelta, kun poistut asunnolta.

PALAUTTAMINEN AUTOMAATTISEEN LUKKIUTUMISEEN (ALM)

Paina # 1 jokin masterkoodeista # 0.

Näyttö vilkkuu vihreänä pitkällä äänimerkillä. Paina koodi #, näyttö vilkkuu punaiseksi, ja lukko palaa takaisin vakiotilaan jossa se on lukittuna ulkoapäin. Sinun on nyt painettava koodi joka kerta, kun tulet ovesta sisään.

Esimerkki; # 1 3456 # 0

SISÄPUOLEN POWER-PAINIKE

Jos pidät painiketta painettuna noin kaksi sekuntia, oivenkahva aktivoituu ulkopuolella. Ovi on auki ulkopuolelta. Sen jälkeen se on auki, kunnes painat power-painiketta uudelleen tai syötät koodin ulkopuolelta.

LUKON ÄÄNIVOLYYMIN SÄÄTÖ

Paina # 0 jokin masterkoodeista # ja jokin seuraavista koodeista;
0 ääneton, 1 matala, 2 normaali.

Esimerkki; # 0 3456 # 1 (lukko tulee tehtaalta koodilla 2 normaali)

ILKIVALLAN/MURTOJEN VASTAINEN TOIMINTO

Tämä toiminto sulkeelukon 3:ksi minuutiksi, jos väärä koodi painetaan 5 kertaa peräkkäin. 3 minuutin kuluttua lukko toimii jälleen normaalisti.

ERITOIMINTOJEN ASETTAMINEN

Paina # 2 masterkoodi # 1

Esimerkki; # 2 3456 # 1

TOIMINNON KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Paina # 2 masterkoodi # 0

Esimerkki; *# 2 3456 # 0

KOODIN SUOJAAMINEN MUILTA

Tämän toiminnon avulla voit syöttää muita numeroita koodin eteen tai sen perään. Tätä toiminta voit käyttää esimerkiksi silloin, kun painat koodisi ollessasi muiden kanssa, joilla ei saa olla pääsyä käyttöjärjestelmään. Jos koodisi on esimerkiksi 3456, voit syöttää 21~~3456~~81 #, ja ovi avautuu. Lukko on asetettu tähän toimintoon tehtaalta.

ERITOIMINTOJEN ASETTAMINEN

Paina # 4 masterkoodi # 1

Esimerkki; # 4 3456 # 1

TOIMINNON KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Paina # 4 masterkoodi # 0

Esimerkki; # 4 3456 # 0

PARISTOJEN VAIHTO

Kun lukko tarvitsee uusia paristoja, se antaa 8 piippaussignaalia, kun avaat lukon normaalilla tavalla. Paristot vaihdat helposti irrottamalla sisäpuolella sijaitsevan kannen. Sinun ei tarvitse ohjelmoivalukkoauudelleen paristojenvaihtamisen jälkeen.



To give you the best prerequisites, we recommend watching our installation videos and reading the operating instructions carefully.

You will get all tips and help with your assembly, by watching our assembly video of this product.

The video can be found at www.fingeravtrykk.no.

Click on the tab “montering” and watch the video. You will also find a video of how to program the lock.

YOU WILL NEED THIS FOR ASSEMBLY:

Screwdriver (star) and cutter



Do not use
battery drill.

IMPORTANT INFORMATION:

Easy Access locks include a mechanical emergency key. It is your responsibility to make sure this key is available in case of electronic failure.

Contact Easy Access customer service immediately for advice so that you always have both the mechanical emergency key and the electronic part to work. Test the emergency key after installing the lock.

Easy Access AS cannot be held accountable and has no liability for costs incurred due to the absence of the emergency key if the lock has to be opened by a professional locksmith due to electronic malfunction.

IMPORTANT TIPS

1. The Easy Access locks is delivered from the factory so that they can fit doors that turn to the right and to the left, regardless of whether they turn in or out. Therefore, in some cases you have to reverse the direction of impact on the lock case. This is done by unscrewing the four small screws that hold the lock case. Remove the post and turn the two lower tabs that may be pointing incorrectly. (the hook bolt must not be turned). At the end of the assembly, you must also put the handle on the correct path on both the outside and inside by using the two screws and the included tool.
2. When putting the outer part on, the square pin has two arrows, which both must point up when you thread it through the lock case and the side of the square pin that is red should be up towards the top of the lock.
3. The emergency keys have a slightly different operation than other key systems. To unlock, insert the key and turn 90 degrees to one of the sides, and when the key is horizontal you can open the door. To get the key out again, turn it 90 degrees back, then you can pull it out again. It is important to have good control of where the emergency keys are located, and they should not be inside the home if you only have one entrance.
4. You must use the included insulation between the outside and inside part, otherwise it will be able to condense between the cold / hot side and you can get moisture damage inside the door and in the lock. If this happens, the warranty will lapse.
5. When you have finished assembling, it is important to go through the checklist before closing the door.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Have you read the important tips and seen the assembly videos on our website? It is recommended to read the entire installation instructions before you start (page 36–38).

1. INSTALLATION

Take out the enclosed keys and put them in your pocket before installing the lock. This is a safety feature in case you forget to insert the battery when you have finished installing and then close the door.

Once you have disassembled the existing lock case etc. insert the new one that is enclosed in the box. Please make sure that the trap and the release on the lock case point in the right direction in relation to the door being hinged, read point 1 on page 35. Secure the lock case with the same screws that held the old lock case in place. Then install the enclosed end piece in the frame.



A 2 mm extension bracket is also included, which must be used if the distance between the lock case and the bolt becomes too large, so that the lock box's hook bolt does not automatically fold out when the door is closed.

2. EXTERNAL UNIT

Place the supplied rubber gasket on the outside back of the lock. There is a difference in the gaskets so be sure to use the correct one with only one lip to cover the outside of the lock. The second gasket has two lips that will cover both the lock and the inner bracket. Thread the cord through the top hole of the door and the square pin through the bottom.



NOTE! The arrow on the square stick MUST point up and the red mark MUST be up towards the top of the lock, otherwise the lock will not work!

NOTE! Use the supplied insulation when installing the lock on the front door. Distribute the insulation up and down to prevent cold bridges.

3. INTERIOR UNIT

Attach the supplied bracket correctly. This is screwed to the external unit with the 4 supplied machine screws from the back / inside of the door, through the lock case. Do not tighten these screws with a drill or with too much force on the screwdriver as this may damage the emergency key function.

The screws must be adjusted / cut to right length (use cutters). Make sure to have a minimum length of 0.5 cm to screw in, but they cannot be too long as they touch the bottom of the threads.



4.

Then attach the inner rubber gasket and connect the cable from the outer part to the inner part. There is only one way to connect the cord to the inner part.

Carefully push the excess wire into the hole against the lock case while inserting the inner unit onto the square pin and pushing it all the way into the gasket and door.



5.

Then fasten the inner part of the bracket with the 3 short supplied machine screws. 1 under the handle (the longest of them), and the 2 shortest through the battery holder on each side at the top. Insert 3 pcs AA 1.5V in the batteries, remember to turn \leftrightarrow and the “-” poles correctly. Then replace the battery cover.



6.

Select the direction of the handles and connect those, both outside and inside. They are fastened with two screws on the back of the handle using the included tool.

Life expectancy is about 6 - 12 months. When the lock warns with several rapid beeps when opening, replace batteries. It is recommended to use good quality batteries when replacing the battery.



CHECK LIST

IMPORTANT!
ALWAYS TRY THE LOCK BEFORE CLOSING THE DOOR.
To enter new users /master codes see page 40.

Before closing the door, follow these steps:

1.

Now try to move the inner handle downwards, this should move easily, at the same time as the large pin on the lock case is pulled in. If this does not move easily, the lock may have been installed skewed.

2.

By pushing in the smallest pin on the lock case, the hook bolt should pop out. Push the handle all the way in, then pull it again and release. The hook bolt should now be retracted into the lock case.

3.

Insert the emergency key into the external device and turn the key a quarter turn. External handles must now be engaged. Turn a quarter turn back to remove the key.

4.

When everything is installed, checked and fastened, test the lock (KEEP THE DOOR OPEN) by entering the factory code on the outer part and the lock is unlocked. The display flashes green and the lock emit a “beep” before the door can be opened. The factory code is set to 123 # from the factory. You shall always end with #, even after you have changed the code to your own.

5.

Close the door and make sure that the hook bolt pops out when the door is completely closed. The handle must be released. If it does not pop out, it is because the distance between the door and the frame is too great. Then you have to feed out the bolt in the frame. Use the included bracket of 2 mm.

PROGRAMMING THE EASYCODE TOUCH



PROGRAMMING

■ ADD USERS

The lock can have 999 PIN code users added with User ID 003-999. The admin users are added on 000 – 001 and 002. The admin users are administrators who manage the other PIN code users. The pincode can be between 1 and 8 numbers. The factory default admin user code is 123 #. It is important to remember the user id when you need to delete codes and cards.

A. PROGRAM ADMIN USER

Sequence: * 000 123 * new admin code * new admin code again *

Example: * 000 123 * 3456 * 3456 *

If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard.

B. PROGRAM THE OTHER TWO ADMIN USERS

(It is optional to enter two additional master codes, or you can also just have one master code)

Sequence: * 001 admin User * new admin code * new admin code again *

Example: * 001 3456 * 6789 * 6789 *

If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard.

C. PROGRAM OTHER PIN CODE USERS

(User codes are added to User number between 003-999)

Sequence: * 003 admin User * new pin code * new pin code again *

Example: * 003 3456 * 2323 * 2323 *

If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard.

■ HOW TO OPEN THE DOOR

Touch the display, it will light up in bright blue. Enter your pin and end with #. You will hear the engine engage the handle, and you can now open the door.

ADD CARDS

The cards must be admitted on individual user id between 000-999.

There are 3 cards in the box.

ADD A CARD

Sequence: # 8 user id admin User # place the card on the lock

Example: # 8 000 3456 # place the card on the lock

DELETE USERS

DELETE PIN CODE USERS

Sequence: * User ID to delete, one off the admin user code #

Example: * 003 3456 #

If the user is deleted successfully, you will hear a long beep.

The admin users cannot be deleted this way. You can only change the code for users 000 – 001 and 002.

Example; * 000 admin code * new admin code * new admin code again *

You can reset the lock if you contact us on post@fingeravtrykk.no

DELETE CARDS

Sequence: # 9, user id, one of the admin user code #

Example: # 9, 000 3456 #

If the card is deleted successfully, you will hear a long pip and the display will blink green

AUTO-LOCKING MODE & TEMP-UNLOCKING MODE (TUM)

Sequence: # 1 admin code # 1

Example: # 1 3456 # 1

The display will light up green and you will hear a long pip. You have now done the lock ready for TUM. The door is still locked at this moment. To activate the function you have to enter a pin code and #, the display light up green, and the door is now constant open. You can now open the door without pin code.

If you now want to lock the outside from the inside, you just press the power button inside, then you have to use the pin code to open the door. If you hold the power button in, until you hear a pip, the door is open from the outside again.

Caution: When the lock is in Temporary Unlocking Mode (TUM), users unlock the door by just pushing down the outside handle, with no need to enter any PIN code. This could compromise the security of users' property. You have to press the power button inside again to lock the outside

TO DEACTIVATE THE TEMPORARY UNLOCK MODE (TUM)

Sequence: # 1 admin code # 0

The display lights up green and a long beep follow. Then you enter a pin code #, the display lights red. The door is now locked and you have to use pin code every time you will open the door.

Example: # 1 3456 # 0

POWERBUTTON ON THE INSIDE UNIT

Holding the button in for about two seconds will activate the outside unit. It will then remain open until you press the power button again or if you enter your code from the outside.

CHANGE THE VOLUME ON THE LOCK

Sequence: # 0 one of the admin code # one of the following codes:
0 soundless, 1 low, 2 normal.

Example: # 0 3456 # 1 (the standard is code 2 normal)

ANTI MALICIOUS-USE SET UP

When this function is activated, the lock will be prevented from working for three minutes if the incorrect PIN code is entered on five consecutive occasions.
All keys on the outside keypad will cease to function..

ACTIVATE ANTI MALICIOUS-USE FUNCTION

Sequence: # 2 admin code # 1

Example: # 2 3456 # 1

DEACTIVATE ANTIMALICIOUS-USE FUNCTION

Sequence: # 2 admin code # 0

Example: # 2 3456 # 0

HIDE YOUR PINCODE FOR OTHER PEOPLE

This feature allows you to enter additional numbers before and after your code. This can be useful, for example, if you are in the company of others who do not have access to your house. For example, if your code is 3456, you can enter 21345681 #, and the door will open. This function is activated by default at the factory.

TO ACTIVATE

Sequence: # 4 admin code # 1

Example: # 4 3456 # 1

TO DEACTIVATE

Sequence # 4 admin code # 0

Example: # 4 3456 # 0

CHANGE BATTERY

When the power is low, the lock will give eight beeps when you enter your pincode. You should then remove the cover from the inside module, and replace the three batteries. You do not need to program the lock again after changing the batteries.



Mohagalia 1
2770 Jaren
Norge

Tlf. +47 45 49 29 23
post@fingeravtrykk.no

Slotsgade 63
3400 Hillerød
Denmark

Tlf. +45 70 23 70 32
dennis@e2a.net

easyaccess.no