

BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL TERRASSEVARMER MED FJERNKONTROLL 1500W

namron

220-240V~50/60Hz IP44



Effekt: 500W / 1000W / 1500W
Spenning: 220-240V~50/60Hz
Tetthetsgrad: IP44
Inkludert 1,5m kabel.
Max. rekkevidde fjernkontroll: 5m
Fjernkontrollen bruker 1xCR2025 batteri.

Effect: 500W / 1000W / 1500W
Operating voltage: 220-240V~50/60Hz
IP: IP44
Included 1.5m cable.
Max. remote control distance: 5m
The remote control uses 1xCR2025 battery.

MONTERING / MOUNTING

1. Før montering, må minimum monteringsavstander følges nøye.(FIG 1)
2. Fest monteringsbraketten på veggen (FIG 2 og 3) med tre skruer.
3. Før terrassevarmeren festes, kontroller vippebryteren på høyre side og deretter fest braketten og varmeapparat med to skruer og vingemuttere.
4. Plugg i strømkilden og skru på terrassevarmeren.

1. Before mounting, the minimum mounting distance must be followed.(FIG 1)
2. Fix the mounting bracket on the wall (FIG 2 and 3) with three screws.
3. Before fixed the heater, make sure the rocker power switch on the right side and then fixed the bracket and heater by two screws and butterfly nuts.
4. Plug in the power cord and turn on the heater.

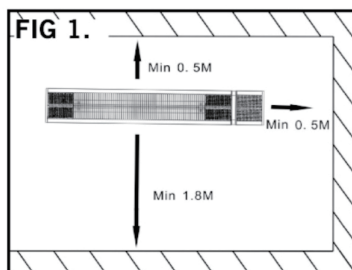


FIG 2.



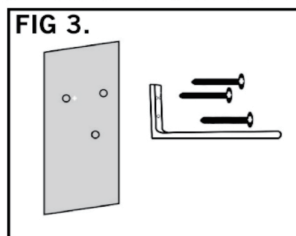


FIG 4.

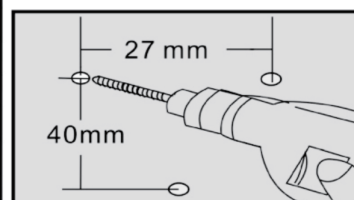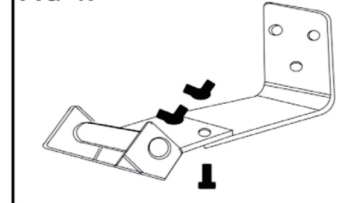


SIKKERHET/SAFETY


Ovnens overflate blir svært varm når den er i bruk. Må ikke tildekkes, ovnens overflate kan bli svært varm og må plasseres i trygg avstand fra brennbart materiale(min 1 meter). Kable fra strømmen ved vedlikehold og når den ikke er i bruk. Kontroller at kontakten er jordet.

This heater is hot when in use. Do not cover the heater surface, the heater can become very hot and must be placed at a safe distance from flammable material (min 1 meter). Disconnect power during maintenance and when the heater when not in use. Make sure that the outlet is grounded.

MÅL /MEASURES

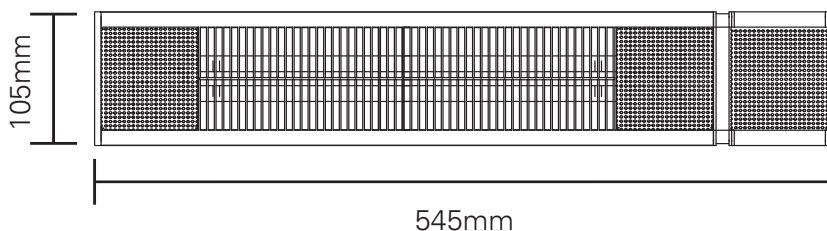

FJERKONTROLL/REMOTE CONTROL

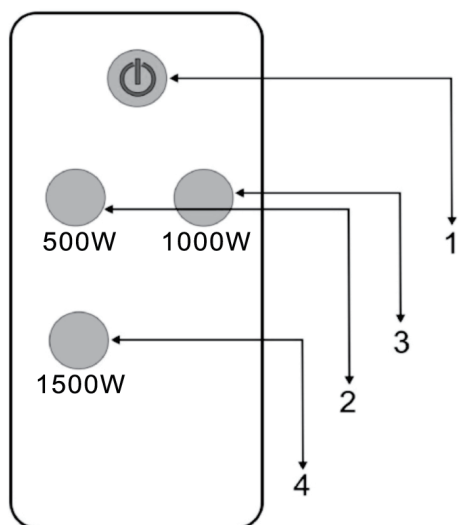

	FUNKSJON/ FUNCTION	
1.	Av/På/ On/Off	Slår på eller av terrassevarmeren eller på standby. / Switches on or off the heater or on standby.
2.	Trinn en/ First Gear	Etter aktivering av terrassevarmeren, kan du velge lav varme. / After turn on the heater, you can choose low heating.
3.	Trinn to/ Second Gear	Etter aktivering av terrassevarmeren, kan du velge moderat varme. / After turn on the heater, you can choose moderate heating.
4.	Trinn tre/ Third Gear	Etter aktivering av terrassevarmeren, kan du velge høy varme. / After turn on the heater, you can choose high heating.