


BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL TERRASSEVARMER MED GULVSTATIV QUARTS 2000W

220-240V~, 50Hz 2000W IP34

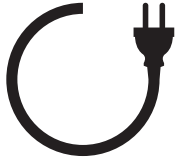

Effekt:
Tetthetsgrad:
Vekt:

2000W
IP34
9,85 kg

Power:
IP Rating:
Weight:

2000W
IP34
9,85 kg

INSTALLASJON /INSTALLATION

1. Infrarød varmer / Infrared heater
2. Rør til varmeren / Heater stem
3. Låsering / Lock ring
4. Øvre rar / Upper stand section
5. Midtre rar /Middle stand section
6. Nederste rar /Lower stand section
7. Base / Base
8. Skive / Washer
9. Base skrue / Base screw
10. Skruer / Screw
11. Kabelholder / Mains lead holders with retaining screws


Varmeren er utstyrt med en elektronisk veltesikring.
The heater is with an electronic tip-over switch.

NO

1. Skru enden på det nederste røret fast til hullet på basen.
2. Trekk ca 2 meter av kabelen gjennom hullet i basen.
3. Koble de to mellomste rørene til det nederste røret ved å skru dem sammen.
4. Tre kabelen gjennom alle rørene.
5. Koble ledningen til kontakten på varmehodet.
6. Tre varmehodet ned på det øverste røret og fest det med de to medfølgende skruene.
7. Juster høyden på varmehodet ved å løsne plastringen på røret. Skru til plastringen igjen når riktig høyde er valgt.
8. Fest kabelen til baksiden av basen ved å skru til de to strekkavlasterne.

EN

1. Screw the end of the lower tube into the hole in the base
2. Feed approximately 2m of the mains lead through the hole in the base
3. Connect the two middle tubes to the lower tube by screwing them together
4. Feed the mains lead through all the tubes
5. Connect the mains lead to the power socket on the heater head
6. Push the heater head onto the upper tube and fasten it using the two included screws
7. Adjust the height of the heater head by undoing the locking knob on the tube. Tighten the knob when the height has been set
8. Fasten the mains lead to the bottom of the base using the cable restraints and the four included M4 screws

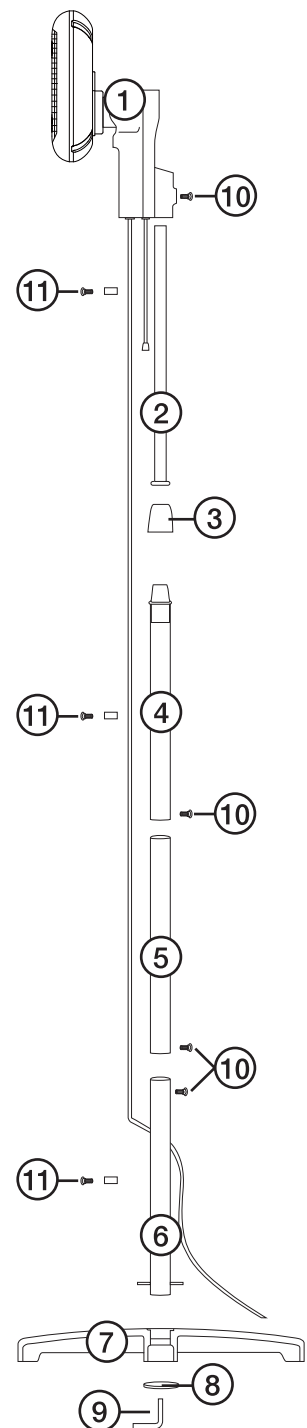

BRUKSANVISNING /OPERATING INSTRUCTION

NO


Plugg kabelen til en stikkontakt. Juster høyden ved å løsne låseringen (3). Velg høyde og skru til igjen. Bruk snorbryteren for å slå på varmeren og velge effekt. Juster vinkelen på varmeren til ønsket posisjon. Dra i brytersnoren (12) for å slå på varmeren. Dra flere ganger for å endre varmeeffekten og for å slå den av.

NB: Varmeren kan lage klikkelyder når den varmer opp / kjøler ned. Dette kommer av at metallet utvider seg og trekker seg tilbake, og er helt normalt.

EN


Plug the mains lead into a wall socket. Adjust the height by loosening the lock ring (3). Position the heater to the desired height and re-tighten. Use the pull-cord to start the heater and for selecting the desired heat setting. Adjust the angle of the heater to the desired position. Pull the pull-cord (12) to turn on the heater. Continue pulling to change heat settings and to turn off the heater.

Note: The heater might make a clicking noise when it is warming up /cooling down. This is caused by the metal expanding /contracting and is quite normal.

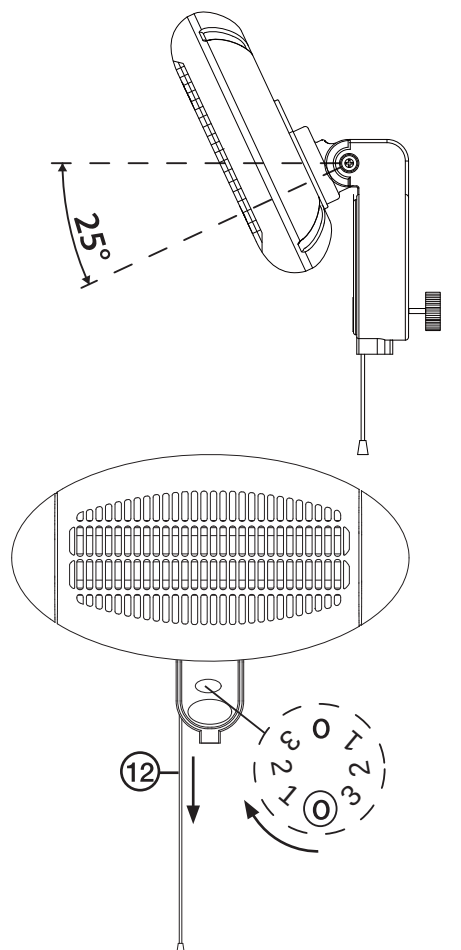

0 – Av / 1 – Lav / 2 – Medium / 3 – Høy

MÅL / MEASURES

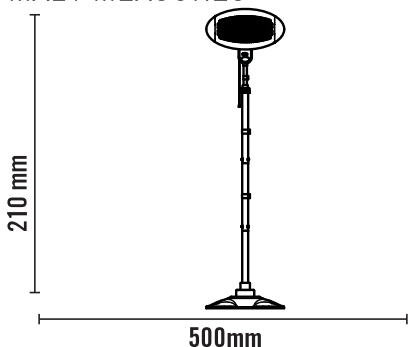

SIKKERHET / SAFETY

Kontroller at kontakten er jordet. Må ikke tildekkes, ovns overflate kan bli svært varm og må plasseres i trygg avstand fra brennbart materiale. Koble fra strømmen ved vedlikehold. Ovnen må brukes under tak, ikke i nærheten av vann eller brennbare væsker/gass. Ved bruk av skjøteledning må den være kortest mulig og være utstrakt når ovnen er på.

Make sure that the outlet is grounded. Do not cover the heater surface, the heater can become very hot and must be placed at a safe distance from flammable material. Disconnect power during maintenance. The heater must be used under ceiling, not near water or flammable liquids/gas. If using an extension cord it must be as short as possible and be extended when the oven is on.