

Les bruksanvisningen før bruk og lagre den for fremtidig bruk.

### **SIKKERHETSINSTRUKSJONER LADER.**

- Bruk bare den medfølgende laderen
- Laderen er kun beregnet for innendørs bruk.
- Ikke bruk laderen hvis den er skadet på noen måte.
- Kan bare repareres av autorisert personell.
- Koble laderen fra stikkontakten etter lading eller når den ikke er i bruk.

### **SIKKERHETSINSTRUKSJONER BATTERI**

Batteriet må bare byttes ut av en kvalifisert fagperson og med samme batteritype.

- Batteriet lades bare av den medfølgende laderen
- Lad batteriet helt før bruk
- Plasser bryteren i AV-stilling på produktet og lad den helt opp hvis den ikke skal brukes under en lengre tid.

### **LADE**


For å lade batteriet, kobler du først til produktet og deretter til stikkontakten.

Ladingen er fullført når LED-lyset er grønt. Ladetid avhenger av kapasitet og status på batteriet.

### **STARTER**

- Koble laderen til produktet og deretter til stikkontakten, lyser et rødt lys
- Forsikre deg om at produktet er i AV-stilling under lading
- Når det røde lyset skifter til grønt, er produktet fulladet
- Trekk støpselet ut av stikkontakten og ledningen fra produktet, og trykk deretter på PÅ / AV-knappen i 3 sekunder
- Produktet starter i fargeendringsmodus
- Trykk ON / OFF for å velge en ensfarget farge, eller bruk fjernkontrollen til å justere til ønsket program
- Trykk ON / OFF i 3 sekunder for å slå av produktet
- Når produktet slukkes uten å slå det av på PÅ / AV-knappen, må du lade produktet.

## FJERNKONTROLL

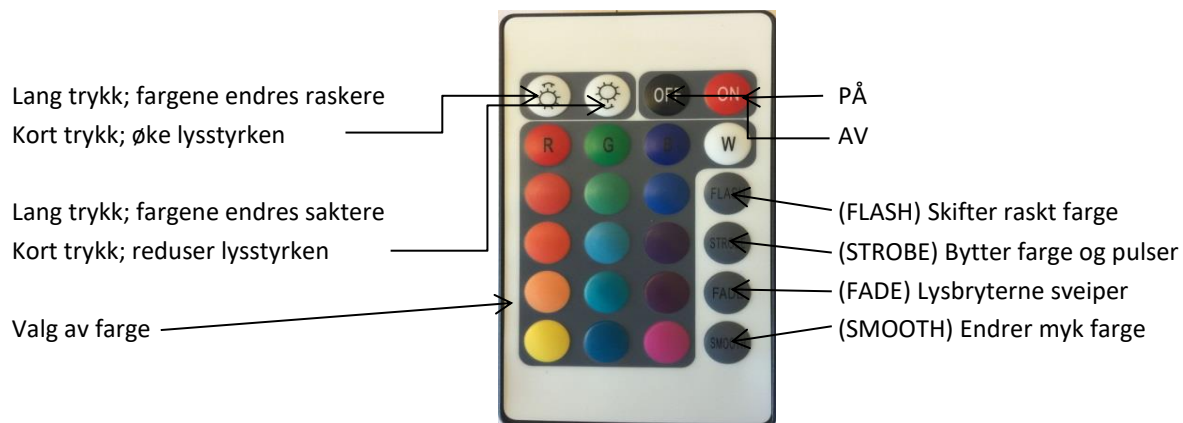

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Produktet må resirkuleres slik at det kastes på en ansvarlig måte, gjelder også brukte batterier.

