

BRUKSANVISNING
INSTRUCTION MANUAL
GULVVIFTE SORT 40CM

J&EL




220-240V~ 50Hz 55W

Effekt: 55W
Spenning: 220-240V~ 50Hz
Antall hastighetsinstillinger: 3stk
Oscillerende: Ja
Lydeffektnivå(LwA): 66,8dB(A)
Største lufstrømhastighet: 51,94m³/min
Maks lufthastighet: 3,46m/s
Driftsverdi: 1,23m³/min/W
Fjernkontroll: Nei

Power: 55W
Voltage: 220-240V~ 50Hz
Total speed: 3 speeds
Oscillation (Y/N): Y
Noise level(LwA): 66.8dB(A)
Max. Airflow velocity (m³/min): 51.94m³/min
Max. Air speed (m/s): 3.46m/s
Operating value (m³/min/W): 1.23m³/min/W
Remote control (Y/N): N


PARTS/DELER

1. Grill / gitter
2. Blade / blad
3. Swing control / svingkontroller
4. Speed control / hastighetskontroll
5. Engine/motor
6. Angel adjustment knob / vinkeljustering knapp
7. Extension pole / forlengerstang
8. Height adjustment knob / høydejusteringsknott
9. Extension pole / forlengerstang
10. Base / utgangspunkt

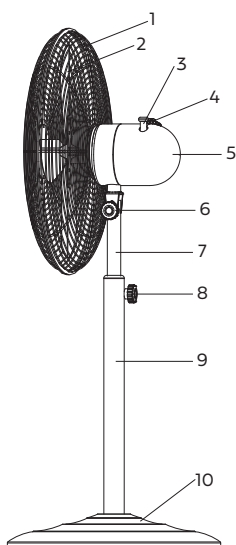

MOUNTING/MONTERING

1. Grill / gitter
2. Blade / blad
3. Screw A / skruer A
4. Grill / gitter
5. Screw B / skruer B
6. Speed control / hastighetskontroll
7. Swing control / svingkontroller
8. Engine / motor
9. Cable / kabel
10. Angel adjustment knob / vinkeljustering knapp
11. Extension pole / forlengerstang
12. Height adjustment knob / høydejusteringsknott
13. Extension pole / forlengerstang
14. Base / utgangspunkt
15. Fixed circle / fast sirkel
16. Steady plate / Stabil plate
17. Nut slice / nøtteskive
18. Bolt / bolt

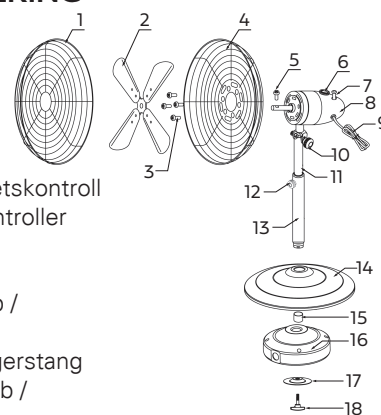

NO:

Plasser den bakre beskyttelsen på motoren, og pass på at åpningene er nøyaktig innrettet med klemmene på motorhuset og at håndtaket er øverst, og fest deretter den bakre beskyttelsen slik at den er tett med 4 skruer. Skyv viftebladet på hakket på motorakselen, finn det helt og fest ved å stramme viftebladets skruer helt. Skruen skal plasseres på den flate delen av akselen. Plasser frontbeskyttelsen mot den bakre beskyttelsen og hold begge beskyttelsene sammen og lukk klipsen, og stram deretter skruen og mutteren nederst på beskyttelsen.

Luftstrømningshastigheten kan justeres ved hastighetsregulering bryter.

- 1: Lav hastighet.
- 2: Middels hastighet.
- 3: Rask hastighet.
- 0: Stopp.

Ved bruk i en bestemt retning bruk sving kontrollknappen. Stigningsvinkel kan justeres ved å stille på vinkel vinkeljusterings knappen.

EN:

Position the rear guard onto the motor, ensuring that the openings are aligned precisely with the lugs on the motor housing and the handle is at the top and then secure the rear guard to be tight with 4 screws.





Slide the fan blade onto the notch on the motor shaft, locate fully and secure by tightening the fan blade screw fully. The screw should be positioned on the flat part of shaft.

Position the front guard against the rear guard and holds both guards together and close the clip then tighten the screw and the nut at the bottom of the guard.

Air flow rate can be adjusted by speed control switch.

- I: Low speed.
- II: Medium speed.
- III: Fast speed.
- 0: Stop.

When used in a particular direction using swing control button. Pitch angle can be adjusted by setting the angle adjustment knob. Adjust the height adjustment knob to change the fan height.

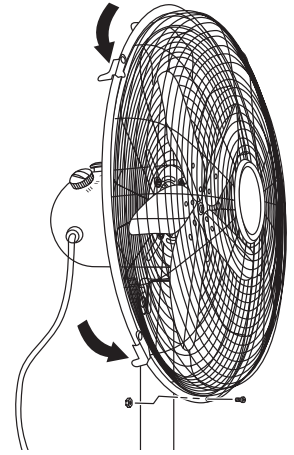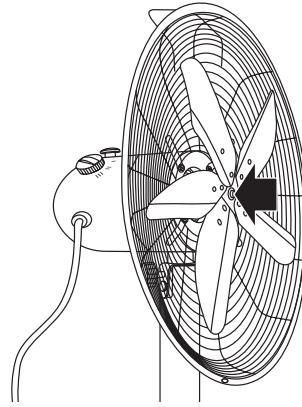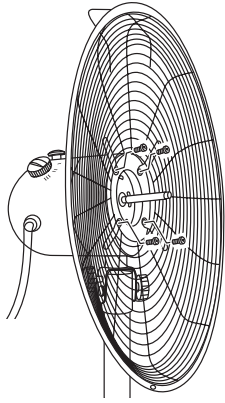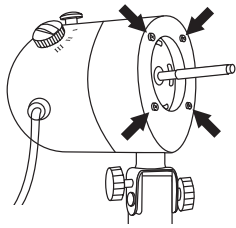

VEDLIKEHOLD

1. Kutt strømførsel før rengjøring.
2. Rengjør viften med en myk klut og et nøytralt vaskemiddel.

MAINTENANCE

1. Unplug fan before cleaning.
2. Clean the fan with a soft cloth and mild detergent.

SIKKERHET

1. Produktet er kun beregnet til vanlig bruk i hjemmet, og slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
2. Apparatet må ikke plasseres på et ujevnt underlag. Produktet skal plasseres på et flatt, stabilt og varmeresistent underlag hvor det ikke blir utsatt for varme fra ovner eller komfyrer. Viften skal heller ikke utsettes for vedvarende sollys, mye støv eller sterke vibrasjoner.
3. Ikke la fremmedlegemer komme inn i viften. Det kan føre til skader på person og produkt. Ikke la barn bruke, rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
4. Apparatet må ikke brukes i fuktige omgivelser eller i nærheten av badekar, dusjer, servanter eller svømmebassenger.
5. Ikke forlat apparatet uten tilsyn, mens det er slått på. Apparatet må ikke tildekkes eller plasseres i nærheten av gardiner eller møbler – fare for brann.
6. Slå av apparatet, trekk ut ledningen og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før du rengjør eller flytter apparatet.
7. Hvis ledningen er skadet, må den byttes ut av en autorisert servicerepresentant eller en annen godkjent fagperson for å unngå fare.
8. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Les bruksanvisningen nøye før bruk.

⚠ ADVARSEL! Ikke bruk produktet før det er ferdig montert. Kontroller at viften er koblet fra strømmettet før du fjerner beskyttelsesgitter.

SAFETY

1. Do not use the appliance for other than its intended use. For domestic indoor use only.
2. Place the appliance on a flat, stable, heat-resistant surface. Operating the product in any other position could cause a hazard.
3. Never insert anything into the grille when the fan is switched on. Adults should pay special attention when using this fan close to children.
4. Never use this fan in hot or humid locations like a bathroom.
5. Never leave this fan close to curtains, drapes, plants, etc.
6. Always unplug or disconnect the appliance from the mains power supply when not in use or when moving or cleaning it. Do not pull the cord to unplug the appliance.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

⚠ Warning ! Never use without the guards in place. After assembly, do not remove the guards during use or cleaning.

VERNE OM MILJØET



Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes. Lever produkt til gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstasjon.

RECYCLING



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.