

BRUKSANVISNING  
INSTRUCTION MANUAL  
GULVVIFTE 40CM m/ FJERNKONTROLL

# J&EL




AC220-240V 50-60Hz 45W

Effekt:	45W
Spenning:	AC 220-240V 50Hz-60Hz
Antall hastighetsinnstillinger:	3stk
Oscillerende:	Ja
Lydeffektnivå(LwA):	52,57dB(A)
Største lufthastighet:	58,55m <sup>3</sup> /min
Maks lufthastighet:	2,59m/s
Driftsverdi:	1,39m <sup>3</sup> /min/W
Fjernkontroll:	Ja

Power:	45W
Voltage:	AC 220-240V 50Hz-60Hz
Total speed:	3 speeds
Oscillation:	Yes
Noise level(LwA):	52.57dB(A)
Max. Airflow velocity (m <sup>3</sup> /min):	58.55m <sup>3</sup> /min
Max. Air speed (m/s):	2.59m/s
Operating value (m <sup>3</sup> /min/W):	1.39m <sup>3</sup> /min/W
Remote controll:	Yes

## PARTS/DELER

1. Grill / gitter
2. Cap / lokk
3. Blade / blad
4. Button / knapp
5. Engine / motor
6. Screw / skrue
7. Control pole / kontrollhus
8. Screw B / skrue B
9. Extension pole / forlengerstang
10. Joint / skjøt
11. Extension pole / forlengerstang
12. Cover / deksel
13. Screw C / skrue C
14. Cross / fot
15. Cross / fot
16. Remote Control / fjernkontroll

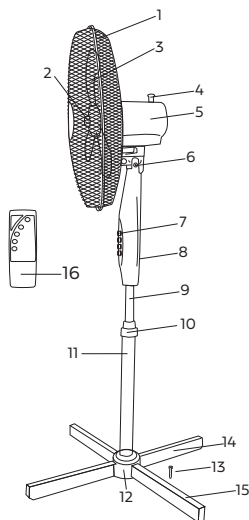

## NO:

1. Løse skruene C fra basen. Sett basen på føttene og skru til igjen.
2. Dra ut forlengerstangen og stram til.
3. Plasser kontrollhus på toppen av forlengelsestangen, stram skru B.

## EN:

1. Loosen the screw C from cross base, set the base and tighten screw C again.
2. Pull extension out and tighten joint.
3. Place the control box on top of the extension pole, tighten screw B.

## NO:

Skrue av lokket ved å dreie med klokken og fest mutteren ved å dreie mot klokken. Sett gitteret på motorakselen og fest ved hjelp av mutteren. Fest blad på motorakselen. Skru lokket på akselen ved å skru mot klokken. Monter ytre gitter med bakre gitter ved hjelp av festeklips og skru gitrene sammen for å sikre viften.

Luftstrømningshastigheten kan justeres ved hastighetsregulering bryter.

- 1: Lav hastighet.
- 2: Middels hastighet.
- 3: Rask hastighet.
- 0: Stopp.

For bruk i en bestemt retning, bruk svingkontrolleren.

Stigningsvinkel kan justeres ved å stille på vinkeljusterings knappen. Trykk på "MODE" -knappen for å velge en av tre modeller: Normal / Natural / Sleep. Trykk gjentatte ganger på "TIMER" -knappen for å stille timeren fra 0,5 til 7,5 timer.


## EN:

Unscrew the blade cap by turning clockwise and rear guard mounting nut by turning counter clockwise. Put grill on motor shaft and secure with guard nut. Slide blade on motor shaft. Screw blade cap on shaft by turning counter clockwise. Put front grill on rear grill and close clips or screw grill ring to secure grilles together.

Air flow rate can be adjusted by speed control button.

- 1: Low speed.
- 2: Medium speed.
- 3: Fast speed.
- 0: Stop.

When used in a particular direction using swing control button. Pitch angle can be adjusted by setting the angle adjustment knob. Press the "MODE" button to select one of three modes: Normal / Natural / Sleep. Repeatedly press the "TIMER" button to set the timer from 0.5H to 7.5H.

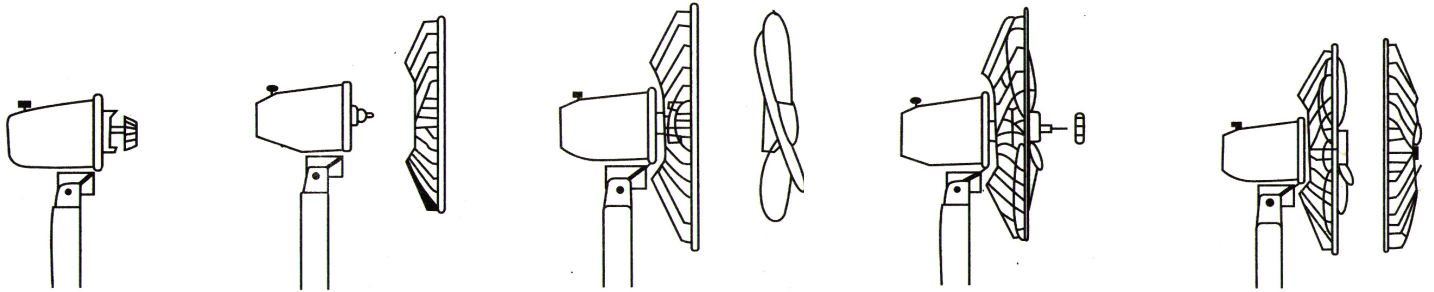

### Fjernkontroll

Benytt 2xAAA batteri, følger ikke med. Fjern plastikk beskyttelsen før bruk.

### Remote controll

Works with 2xAAA batteries , not included. Remove the plastic card before using.

### VEDLIKEHOLD

1. Kutt strømførsel før rengjøring.
2. Rengjør viften med en myk klut og et nøytralt vaskemiddel.

### MAINTENANCE

1. Unplug fan before cleaning.
2. Clean the fan with a soft cloth and mild detergent.

### SIKKERHET

1. Produktet er kun beregnet til vanlig bruk i hjemmet, og slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
2. Apparatet må ikke plasseres på et ujevnt underlag. Produktet skal plasseres på et flatt, stabilt og varmeresistent underlag hvor det ikke blir utsatt for varme fra ovner eller komfyrer. Viften skal heller ikke utsettes for vedvarende sollys, mye støy eller sterke vibrasjoner.
3. Ikke la fremmedlegemer komme inn i viften. Det kan føre til skader på person og produkt. Ikke la barn bruke, rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
4. Apparatet må ikke brukes i fuktige omgivelser eller i nærheten av badekar, dusjer, servanter eller svømmebassenger.
5. Ikke forlat apparatet uten tilsyn, mens det er slått på. Apparatet må ikke tildekkes eller plasseres i nærheten av gardiner eller møbler – fare for brann.
6. Slå av apparatet, trekk ut ledningen og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før du rengjør eller flytter apparatet.
7. Hvis ledningen er skadet, må den byttes ut av en autorisert servicerepresentant eller en annen godkjent fagperson for å unngå fare.
8. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Les bruksanvisningen nøye før bruk.

**⚠ ADVARSEL!** Ikke bruk produktet før det er ferdig montert. Kontroller at viften er koblet fra strømmettet før du fjerner beskyttelsesgitter.

### SAFETY

1. Do not use the appliance for other than its intended use. For domestic indoor use only.
2. Place the appliance on a flat, stable, heat-resistant surface. Operating the product in any other position could cause a hazard.
3. Never insert anything into the grille when the fan is switched on. Adults should pay special attention when using this fan close to children.
4. Never use this fan in hot or humid locations like a bathroom.
5. Never leave this fan close to curtains, drapes, plants, etc.
6. Always unplug or disconnect the appliance from the mains power supply when not in use or when moving or cleaning it. Do not pull the cord to unplug the appliance.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**⚠ Warning !** Never use without the guards inplace. After assembly, do not remove the guards during use or cleaning.

### VERNE OM MILJØET



Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes. Lever produkt til gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstasjon.

### RECYCLING



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.