


desember 21

## TEKNISK BLAD FOR NM8/NM8S KABELKLEMMER

Artikkelnr.	Artikkel
CV057202	Kabelklemme NM8 125 1x 16-95mm <sup>2</sup> Cu/Al
CV057196	Kabelklemme NM8 250 1x 16-95mm <sup>2</sup> Cu/Al
CV057165	Kabelklemme NM8 250 1x 50-240mm <sup>2</sup> Cu/Al
CV057172	Kabelklemme NM8 250 2x 25-150mm <sup>2</sup> Cu/Al
CV057219	Kabelklemme NM8 250 6x 10-35mm <sup>2</sup> Cu/Al
CV067768	Kabelklemme NM8 630 1x 50-240mm <sup>2</sup> Cu/Al
CV057141	Kabelklemme NM8 630 2x 50-240mm <sup>2</sup> Cu/Al
CV057158	Kabelklemme NM8 630 4x 35-95mm <sup>2</sup> Cu/Al
CV057189	Kabelklemme NM8 1250 4x 50-240mm <sup>2</sup> Cu/Al

# MOMENTER NM8 KABELKLEMMER

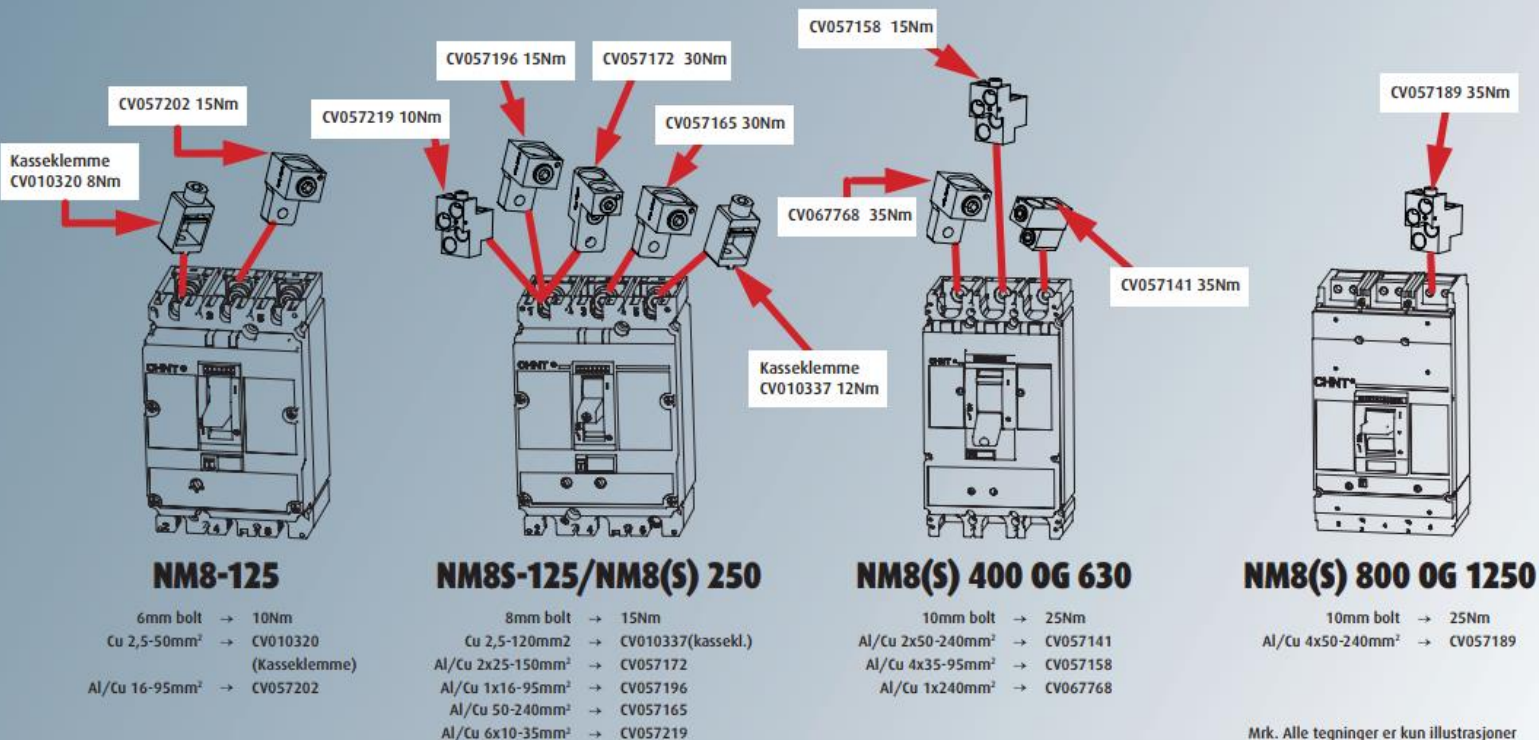

### TILKOBLING AV ALUMINIUM

- 1 Sektorformede ledere rundpresses før montasje.
- 2 Aluminiumsleder skal børstes/pusses og det skal påføres (rikelig mengde) kontaktfett beregnet på aluminium.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel iht denne veiledning.

### TILKOBLING AV KOPPER

- 1 Sektorformede ledere rundpresses.
- 2 Ved bruk av mangetrådet ledere SKAL endehylser benyttes.
- 3 Alle tilkoblinger skal utføres med momentnøkkel iht denne veiledning.

Cenika AS

Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Mail: [post@cenika.no](mailto:post@cenika.no) - WEB: [www.cenika.no](http://www.cenika.no)