



LETTI INNSLAGSVERKTØY

Letti 8 og Letti 10 innslagsverktøy er spesialutviklet for å montere alle enstift og gips Lettiklammer.

Vi har klammer tilpasset både 1,5 og 2,5 mm² kabler og har derfor to verktøy. Letti 8 (blå) for Letti 7 og 8 klammer, Letti 10 (gul) for Letti 9 og 10 klammer.


Hvordan bruker man innslagsverktøyet?

Innslagsverktøyet anvendes på følgende måte: Legg et Lettiklammer på plass i verktøyet. Med verktøyet styres kabelen på plass. Gi deretter et par slag med hammeren for å feste klammeret til underlaget. Se videoen under for demonstrasjon.

Vedlikehold

For best resultat anbefaler vi å bytte plastendestykket på stempelet når det begynner å bli synlig slitt eller buet, eller når det skaper mye motstand for stempelets vandring gjennom kanalen. Se video under for en demonstrasjon av hvordan man bytter plastendestykket.

På harde plater er det særlig viktig at plastendestykket ikke er slitt.

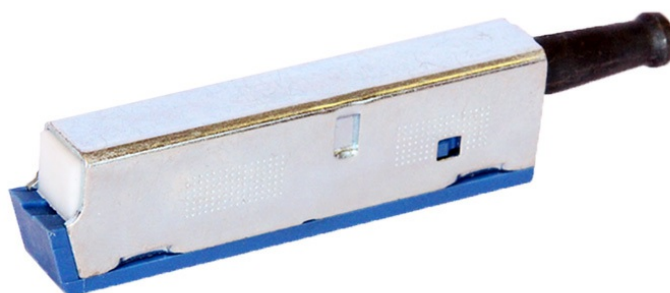


 [FDV Dokumentasjon og produktblad](#)

Varianter

Innslagsverktøy demonstrasjon:

Bildegalleri:



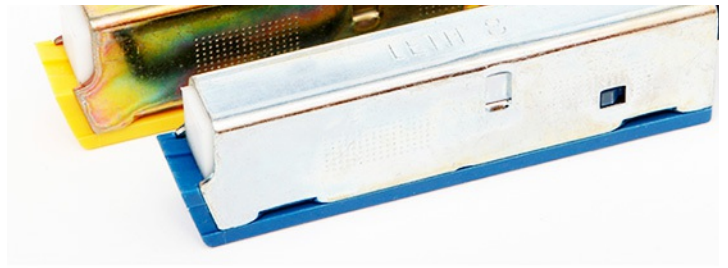

Innslagsverktøy demonstrasjon:





